LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: 0800 707 5454

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da coleta e o prazo para a retirada do aparelho, que será realizada pelo correio*.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário

**Em algumas cidades, o correio não disponibiliza a coleta domiciliar. Neste caso, o cliente deverá dirigir-se a uma agência do correio, a fim de enviar seu aparelho para a Assistência Técnica LG indicada pelo SAC – procedimento esse que não terá custo para o consumidor.*

LG Genius
Manual do Usuário

Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG Genius. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.

Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que ele está coberto pela Diretriz Européia 2002/96/EC.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves conseqüências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

Introdução....6
Informações Importantes....6
Informações da FCC sobre a Exposição à RF....7
Operação Próxima ao Corpo Humano....7
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC....8
Bateria....8
Cuidados com a Bateria....9
Descartando a Bateria....11
Nível de Carga da Bateria....11
Precauções com o Carregador (Adaptador)....12
Cuidados....14
Dicas de Segurança no Trânsito....15
Indicação de Decibéis....16

INICIANDO

Visão geral do aparelho....17
Cuidados com as teclas de toque....20
Inserindo o cartão SIM e a bateria....22
Carregando a bateria....24
Desconectando o carregador....26
Como usar o cartão de memória microSD....26
Formatando o cartão de memória....28
Ligar e desligar o aparelho....28
Calibrar o aparelho....31
Bloqueio de teclas....31
Ajuste do formato da tela....32

INFORMAÇÕES DA TELA

Tela Inicial....34
Usando o Menu Iniciar....40

ÍNDICE

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES
Método de entrada....43
Usando o teclado padrão na tela....44
Usando Reconhecimento de Letras....45
Usando o Reconhecimento de Blocos....46
Desenhando e escrevendo na tela....48
Gravando uma nota....49
Buscando informação....51
Inserindo informações no aparelho....51

FUNÇÕES BÁSICAS
Usando o telefone....53
Ajustar o volume do aparelho....53
Fazendo uma chamada....54
Recebendo uma chamada....57
Opções durante a chamada....57
Informação adicional de discagem....59

SINCRONIZANDO SEU APARELHO
Usando ActiveSync....60
Sincronizando Informações....62
Sincronizar via Infravermelho e Bluetooth....65
Sincronizando música, vídeo e imagem....66

COMUNICAÇÕES
Telefone....68
Lista de chamada....69
Contatos....70

MULTIMÍDIA
Câmera....74
Câmera de vídeo....76
Molduras....77

ÍNDICE

Windows Media.....77
Rádio FM.....81
Imagens & Vídeos.....82
Mobile JAVA.....88

PROGRAMAS
Internet Explorer.....89
Word Mobile.....90
Excel Mobile.....93
PowerPoint Mobile.....96
Messenger.....98
Nota.....100
Tarefas.....102

CONFIGURAÇÕES
Configurações do telefone.....104
Rede.....106
Bloquear.....106
Sons e notificações.....109
Tela Inicial.....109
Alarmes.....111
Memória.....111
Alimentação.....113
Bluetooth.....114
Conexões.....117

ACESSÓRIOS
Adaptador de viagem.....121
Bateria padrão.....121
Cabo de dados.....121
Viva-voz integrado com microfone e controle de Music player.....121
Fones de ouvido estéreo.....121

ÍNDICE

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A garantia cobre.....122
O que esta garantia não cobre.....122
Como conseguir os serviços de garantia.....123

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações Técnicas **LG Genius**.....124
Homologação Anatel.....124
Resolução Anatel.....124

ENDEREÇOS
Endereços e Patentes.....125

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Rede Autorizada de Serviços.....126

P/N: MMBZ0000142

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do telefone celular **LG Genius**, um aparelho projetado para operar no Sistema GSM (Global System for Mobile Communication). É um telefone avançado e compacto.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento. Mantenha este manual em um local de fácil acesso para que ele possa sempre ser consultado.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQÜÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: **http://www.fcc.gov**

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

- Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.

- Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60˚C) ou diretamente à luz solar.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líqüidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.

Totalmente carregada — Totalmente descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo "**BATERIA FRACA**". Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

CUIDADOS

Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

- Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

VISÃO GERAL DO APARELHO

Visão frontal

1. Alto-falante
2. Touch Screen
   Use para escrever, desenhar e selecionar com a caneta Stylus.
3. Tecla SEND
   ► Mostra o teclado numérico na tela e atende uma chamada.
4. Tecla OK
   ► Confirma a ação selecionada.
5. Tecla END
   ► Finaliza ou rejeita uma chamada.

INICIANDO

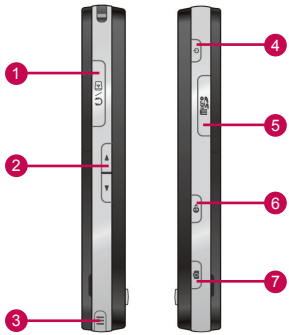

Visão lateral

1. Conector para:
Carregador/Cabo/Viva-voz
2. Teclas Laterais
- Pressione-as para baixo ou para cima para ajustar o volume.

3. Stylus e Compartimento da Stylus
- Use-a para escrever, desenhar ou selecionar itens na tela (touch screen).

4. Tecla Power
- Pressione-a para desligar seu aparelho temporariamente colocando-o no modo de espera. Mantenha-a pressionada (aprox. 5 segundos) para desligar completamente seu aparelho. Quando seu aparelho está no modo de espera, você pode ainda receber chamadas. Mas, caso você desligue completamente o aparelho, este recurso não poderá ser usado.

5. Compartimento do cartão MicroSD
6. Internet Explorer
- Pressione-a para ter acesso rápido a internet.

7. Tecla da câmera
- Mantenha-a pressionada para acessar a câmera.

Visão traseira

Conector para carregador
Para conectar um cabo USB, espere até que o telefone esteja completamente iniciado (ligado) e conectado à rede da operadora.
Compartimento do cartão SIM
Flash
Lentes externas da câmera
Bateria

INICIANDO

- As teclas deste aparelho na tela LCD são chamadas de teclas de toque (touch keys).
- Certifique-se de ler atentamente as informações abaixo antes de usar o produto.

CUIDADOS COM AS TECLAS DE TOQUE

1. Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas.
   - Remova toda poeira ou umidade de suas mãos ou do aparelho.

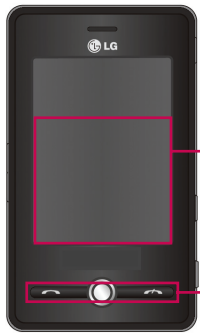

2. Você não precisa tocar a tela com força para que as teclas de toque funcionem. Não deixe o produto sofrer impactos, pois isto poderá danificar os sensores da tela.

3. Use a ponta de seus dedos para pressionar exatamente a tecla que você deseja, tomando o cuidado necessário para não tocar em teclas de outras funções.

4. Quando a iluminação da tela inicial ou das teclas estiver desligada, pressionar uma tecla não irá fazer com que o aparelho acenda a luz. Pressione a tecla para acender a iluminação (as teclas de toque não funcionam com a iluminação desativada).

5. As teclas de toque poderão não funcionar corretamente se uma capa de proteção ou plástico estiverem sobre a tela. O mesmo

poderá ocorrer se você estiver usando luvas.

6. Mantenha metal e outros condutores de energia afastados da tela do aparelho, pois um contato poderá causar erro de leitura nas funções.

7. As teclas de toque não podem ser ativadas em ambientes muito quentes ou úmidos.

INICIANDO

INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

1. Instalando cartão SIM.

Seu cartão SIM possui informações sobre seu número de telefone, serviços contratados e contatos. Ele deve ser inserido corretamente no aparelho. Se o cartão SIM for removido, seu aparelho será incapaz de efetuar chamadas convencionais (exceto emergência, dependendo da região ou país onde você se encontra) até que um outro cartão SIM válido seja colocado em seu lugar. Sempre desconecte o carregador e outros acessórios de seu aparelho antes de inserir ou remover o cartão SIM. Deslize-o no suporte, certificando-se de que está corretamente encaixado com os contatos dourados voltados para o aparelho.
Para removê-lo, pressione gentilmente o cartão para baixo e puxe-o na direção inversa.

Para inserir o cartão SIM.

Para remover o cartão SIM.

Nota

- Os contatos metálicos do cartão SIM podem ser danificados com muita facilidade por arranhões. Fique sempre atento ao manuseá-lo. Siga as instruções fornecidas juntamente com o cartão SIM para manuseá-lo.

2. Instalando a bateria.

Insira a bateria em seu compartimento com os contatos metálicos voltados para o centro do telefone. Insira a parte superior da bateria primeiramente até que esta se encaixe em seu devido lugar. Pressione a parte inferior da bateria de encontro ao aparelho de modo que ela se encaixe totalmente até ouvir o “click” da trava.

3. Para remover a bateria.

Vire o telefone para baixo como mostrado na figura e gentilmente libere a trava da bateria. Levante a parte inferior da bateria e puxe-a para fora do aparelho.

INICIANDO

CARREGANDO A BATERIA

Antes de conectar o carregador, você deve primeiramente instalar a bateria no aparelho.

1. Com as setas direcionadas conforme a figura, insira o plugue no conector do carregador localizado na lateral direita do aparelho.

2. Conecte a outra extremidade do carregador a uma tomada (110/220V).

Nota

- Utilize apenas o carregador fornecido na embalagem do aparelho.

CUIDADO!

- *Se a bateria estiver completamente descarregada, o nível de carregamento aparecerá no display LCD aproximadamente de 1 a 1min e 30 segundos após a conexão TA.*
- *Não force o conector de modo que danifique o telefone e / ou o adaptador de viagem.*
- *Insira o carregador de bateria verticalmente à tomada da parede.*
- *Se você usar o carregador de bateria quando viajar, use um plugue adaptador para a configuração apropriada.*
- *Não remova sua bateria ou use o cartão SIM enquanto estiver carregando a bateria.*

AVISO!

- *Desconecte o fio e o Carregador da tomada durante tempestades com relâmpagos para evitar choque elétrico ou fogo.*
- *Certifique-se de que nenhum dos itens pontiagudos tais como, dentes de animais ou unhas, entre em contato com a bateria. Isto pode causar fogo.*

INICIANDO

DESCONECTANDO O CARREGADOR

Desconecte o adaptador de viagem do telefone como apresentado na figura ao lado.

COMO USAR O CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD

Cartão de memória MicroSD

Como inserir o cartão de memória MicroSD

1. Desligue o telefone. Inserir ou remover o cartão MicroSD quando o telefone estiver ligado pode danificar os documentos armazenados no cartão de memória.
2. Levante a tampa plástica que protege a entrada do cartão MicroSD.

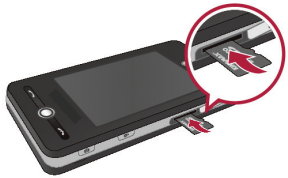

3. Insira o cartão de memória na entrada com os contatos de metal voltados para baixo. Não force o cartão de memória na entrada, se o cartão não entrar facilmente, por favor verifique se o cartão está sendo inserido da maneira correta ou se existe algum objeto estranho na entrada.

4. Uma vez inserido, empurre o cartão de memória até que você ouça um clique, significando que o cartão MicroSD foi acoplado corretamente.

5. Feche a tampa de proteção.

6. Para remover o cartão de memória, desligue o telefone, abra a tampa de proteção e empurre o cartão de memória com a ponta do dedo na entrada, isto ativará o mecanismo de ejeção.

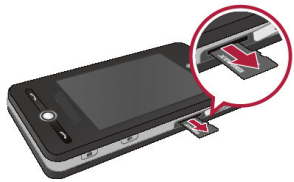

ATENÇÃO:

- Evite usar o cartão de memória Flash quando a bateria estiver baixa.
- Quando transferir dados para o cartão, espere a operação terminar, antes de remover o cartão.
- O cartão foi projetado para se ajustar facilmente dentro do aparelho.
- Não dobre o cartão, nem force a entrada.
- Não insira outros cartões de memória que não foram feitos pela MicroSD.

- Se o microSD foi formatado usando FAT32, formate novamente o microSD usando FAT16.

Para mais informações do microSD, consulte por favor o manual de instruções do cartão de memória.

FORMATANDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

Antes de começar a usar o cartão de memória você deve formatá-lo. Após inserir o cartão, pressione **Iniciar > Configurações > Sistema > Memória > Cartão de Memória**, e siga as instruções do display.

Esta operação deve ser feita somente quando você inserir o cartão de memória pela primeira vez. Durante a formatação várias pastas serão criadas para diferentes tipos de dados.

LIGAR E DESLIGAR O APARELHO

Para ligar o aparelho, pressione o botão POWER. Quando você ligar o aparelho pela primeira vez, será pedido para terminar o processo de calibração. Para mais informações, veja “Calibre o aparelho” na página 31.
Para desligar o aparelho, pressione-o novamente.

Nota

- Pressionando POWER seu aparelho desliga temporariamente e troca para o modo de espera (sleep mode). Entretanto, você ainda pode receber mensagens e chamadas enquanto o seu aparelho estiver no modo de espera (sleep mode).

Código de acesso

Você pode usar os códigos de acesso para evitar o uso não autorizado do seu telefone. Os códigos de acesso (exceto o código PUK e PUK2) podem ser alterados pressionando **Iniciar > Configurações > Telefone ou Bloquear** dependendo do código que deseje trocar.

Código PIN (4 a 8 dígitos)

O PIN (Número de identificação pessoal) protege seu cartão SIM contra o uso não autorizado. O código PIN é geralmente fornecido com o cartão SIM. Quando o código PIN é ajustado como **Solicitar senha quando o tel. em uso**, seu telefone irá pedir uma senha sempre que for ligado. Quando a senha não for solicitada pra bloquear o telefone quando ligado, seu telefone se conecta à rede diretamente sem pedir uma senha.

Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

O código PIN2, fornecido com os cartões SIM, é requerido para acessar funções, tais como Discagem Restrita. Estas funções só estão disponíveis se suportadas pelo seu cartão SIM.

Código PUK (8 dígitos)

O código PUK (Código que desbloqueia o PIN, ou seja, a senha solicitada quando ligar o telefone, se assim ajustado) é requerido para desbloquear um código PIN bloqueado. O código PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não, contate o SAC. Se você perder o código, consulte o SAC.

INICIANDO

Código PUK2 (8 dígitos)

O código PUK2, é fornecido com os cartões SIM, e é requerido para desbloquear um código PIN2 bloqueado. Se você perder o código, contate sua operadora no departamento de atendimento ao cliente.

Código de segurança (4 dígitos)

O código de segurança previne o uso não autorizado do seu telefone. O código de segurança será predeterminado pelo do usuário, fornecendo uma senha pessoal onde será requerido sempre que quiser e o código de segurança é requerido para deletar todas as entradas do telefone e restaurar os ajustes feitos de fábrica.

CALIBRAR O APARELHO

Calibrar o aparelho consiste em tocar com a stylus no centro do sinal (+) e movê-lo por toda tela. Este processo garante que quando você toca a tela com sua stylus, o item é ativado.

Se o seu dispositivo não responder corretamente aos toques na tela, siga os seguintes passos para recalibrá-lo:

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** aba **Sistema > Tela.**
2. Na aba **Geral**, toque **Alinhar Tela**, e siga as instruções da tela.

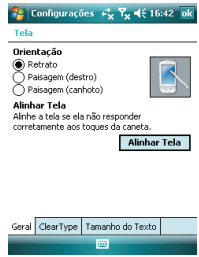

BLOQUEIO DE TECLAS

É possível bloquear as teclas no aparelho, tendo em vista que os aplicativos podem iniciar acidentalmente. Uma vez que esta característica foi ativada, somente a senha predeterminada anteriormente pelo usuário poderá ligar seu aparelho.

INICIANDO

Ajustando as configurações de bloqueio de teclas

- Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Pessoal > Bloquear**. E selecione se deseja bloquear o aparelho e em quanto tempo, especifique a senha para acesso após o aparelho ter sido bloqueado, confirme a senha. Poderá também, optar por uma dica de senha para ser usada caso você se esqueça da sua senha.

AJUSTE DO FORMATO DA TELA

A tela de toque do aparelho possui três modos: Retrato, Paisagem (destro) e Paisagem (canhoto).
O modo retrato permite ter melhor visualização ou uma melhor operação de determinados programas no seu aparelho, enquanto o modo paisagem para otimizar a visualização de arquivos com textos longos.

- Para trocar a orientação, toque **Iniciar > Configurações > Sistema > Tela**, e selecione a orientação que você quer.

Retrato

Paisagem

- Para suavisar as bordas das fontes de tela em muitos programas, selecione: Clear Type.
- Para aumentar a legibilidade ou para ver mais conteúdos no display, toque em Tamanho do Texto, ajuste o tamanho do texto movendo o ícone na barra de slide.

INFORMAÇÕES DA TELA

Ícone	Descrição
	Usado para entrar diretamente no menu.
	Usado para fazer chamadas ou enviar mensagens de texto ou salvar um contato novo.
	Usado para enviar mensagens de texto/multimídia/email e visualizar mensagens da caixa de entrada e saída, itens enviados e excluídos, e terá acesso também aos itens salvos em rascunhos. Você pode ativar várias funções relacionadas à mensagens.
	Usado para acessar o Internet Explorer.

TELA INICIAL

A tela inicial exibe informações importantes, tais como próximos compromissos e indicadores de status.
Você pode tocar uma seção na tela para abrir um programa associado.

- Para acessar a tela de hoje, toque **Iniciar > Hoje**.
- Para customizar a Tela Inicial, incluindo plano de fundo, toque **Iniciar > Configurações >** aba **Pessoal > Hoje**.

INFORMAÇÕES DA TELA

Tela Inicial

1. Tecla Iniciar
2. Data e Hora
3. Informações do telefone
4. Mensagens não lidas
5. Próximas tarefas
6. Próximos compromissos
7. Chamadas Perdidas
8. Aparelho Bloquear / Desbloquear
9. Indicadores: Perfil, bateria, rede, entre outros
10. Acesso ao Calendário
11. Acesso a Contatos

INFORMAÇÕES DA TELA

Tela de Hoje com foco no histórico de chamadas

Pressione na Tela Inicial.

Tela de Hoje com foco nas mensagens

Pressione na Tela Inicial.

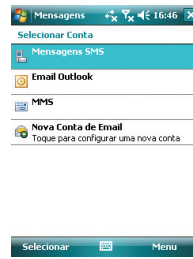

INFORMAÇÕES DA TELA

Tela Inicial > Dispositivo desbloqueado

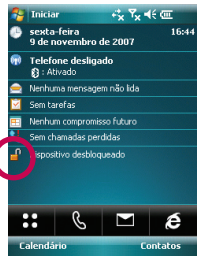

A opção **Dispositivo desbloqueado/bloqueado** lhe possibilita bloquear o aparelho imediatamente. Pressionando a opção que mostra na figura acima o telefone será bloqueado. Para desbloquear pressione **Desbloquear** como mostra na figura acima a direita e logo toque em **Desbloquear** para que o aparelho seja desbloqueado.

INFORMAÇÕES DA TELA

Indicadores

A seguir estão alguns dos ícones de status que você pode ver no seu aparelho.

Ícone	Descrição
	Indica que a bateria está completamente carregada.
	Indica que a bateria está com nível muito baixo.
	Carregando a bateria.
	Som ligado.
	Som desligado.
	Toque no modo vibratório.
	Conexão está ativa.
	Conexão não está ativa.

Ícone	Descrição
	Sincronização em progresso.
	Erro de sincronização.
	Indica sinal máximo.
	Sem sinal.
	Telefone está desligado.
	Sem serviço.
	Procurando por um serviço telefônico.
	Chamada de voz em progresso.
	Chamadas enviadas.
	Chamada em espera.
	Chamadas perdidas.

INFORMAÇÕES DA TELA

Ícone	Descrição
	GPRS (General Packet Radio Services) disponível.
	Novos e-mails ou mensagens de texto.
	Nova correspondência de voz.
	Existem mais notificações. Toque o ícone para visualizar todas.
	Indica que o aparelho está bloqueado. Aparelho desbloqueado.

INFORMAÇÕES DA TELA

USANDO O MENU INICIAR

O menu Iniciar, localizado no canto superior esquerdo da tela de hoje, exibe uma lista de programas. Isto permite que você feche a tela e troque de um programa para outro. Você pode inicar um programa percorrendo através da lista de programas e então pressione , ou toque em um programa com a stylus.

1. Toque para abrir a tela de hoje.
2. Toque para inicar um programa. Os itens apresentados no menu Iniciar podem ser customizados, tocando **Iniciar > Configurações > Pessoa**l aba **> Menus.**
3. Toque para iniciar um programa recentemente usado.
4. Toque para visualizar e selecione mais programas que estão instalados no seu aparelho.
5. Toque para mudar as configurações do seu aparelho.
6. Toque para ver o tópico Ajuda na tela atual.

INFORMAÇÕES DA TELA

Menus

Você pode configurar os menus que aparecem na tela quando seleciona a opção “Iniciar”, a seguir estão descritos alguns menus. (A disponibilidade dos menus pode variar de acordo com a configuração ou operadora).

Ícone	Descrição
	ActiveSync: sincroniza as informações entre o seu aparelho e um PC.
	Calculadora: desempenho aritmético básico e cálculos, tais como, adição, subtração, multiplicação e divisão.
	Calendário: mantém você a par de seus compromissos e cria pedidos de reuniões.
	Câmera: captura fotos ou vídeo-clipes com o acompanhamento de áudio.

Ícone	Descrição
	Contatos: Permite guardar seus contatos e vizualizar dados inseridos anteriormente. Poderá também, inserir novo contato.
	Excel Mobile: cria novos livros de trabalho ou deixa você visualizar e editar planilhas no excel.
	Gerenciador de arquivos: permite você organizar e gerenciar arquivos no seu aparelho.
	Jogos: permite à você jogar os dois jogos pré instalados: Bubble Breaker e Paciência.
	Ajuda: permite à você ver o tópico Ajuda para um programa em seu aparelho.
	Internet Explorer: navega na Web e sites WAP, e baixa novos arquivos e programas da Internet.

INFORMAÇÕES DA TELA

Ícone	Descrição
	Mobile JAVA: permite baixar e instalar aplicativos em Java, tais como, jogos e ferramentas, em seu aparelho.
	Mensagens: envia e recebe e-mails e mensagens multimídia e de texto**.**
	Notas: cria notas digitadas ou escritas a mão, desenhos e gravações.
	Telefone: fazer e receber chamadas, trocar entre chamadas e ajustar chamadas de conferência.
	Messenger: Envie e receba mensagens instantâneas para seus contatos com o seu MSN.

Ícone	Descrição
	PowerPoint Mobile: permite visualizar e editar slides e apresentações em PowerPoint.
	Buscar: permite à você buscar contatos, dados, e outras informações no seu aparelho.
	Tarefas: mantêm você em dia com suas tarefas.
	Windows Media: habilita as funções multimídia no seu aparelho.
	Word Mobile: permite criar novos documentos ou visualizar e editar documentos em word.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

MÉTODO DE ENTRADA

Quando você inicia um programa ou seleciona um campo que requer texto ou números, o painel de entrada, torna-se automaticamente disponível. O painel de entrada fornece acesso a vários métodos de entrada disponíveis no seu aparelho, como Reconh. de blocos (com o Reconhecimento de blocos, é possível inserir caracteres usando traços desenhados por você mesmo e o aparelho identificará com o caracter mais parecido guardado em memória interna), Reconh. de letras (com o Reconhecimento de letras, é possível inserir caracteres usando caracteres naturais escrevendo de texto ou números com letra manuscrita e o aparelho identificará com o caracter mais parecido guardado em memória interna), Teclado (com essa opção, você poderá usufruir de um teclado com todos os caracteres e opções de um teclado tradicional) e Transcriber (se disponível).

Pelo padrão, o ícone do painel de entrada aparece na barra do menu na parte central, indicando qual modo de entrada de texto está utilizando. A seta posicionada ao lado do ícone, tem a função de abrir a lista de modo de entrada de texto e configurar de acordo com sua preferência.

Vista geral do painel de entrada

- O painel de entrada, o qual é disponível com a entrada de texto, fornece acesso a vários métodos de entrada disponíveis no seu aparelho.
- Pelo padrão, o painel de entrada aparece como na barra do menu, e, se selecionada esta opção, apareceram ícones acima que indicam qual método de entrada está atualmente selecionado. A seta que seleciona a entrada abre a lista de métodos de entrada disponíveis.
- Para mostrar ou esconder o painel de entrada, toque o ícone do painel de entrada na barra do menu.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

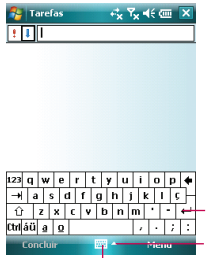

Ícone	Indica que o método de entrada selecionado é:
	O teclado na tela.
	Reconhecimento de caracteres ou reconhecimento de escrita.
	Transcriber (se disponível).

USANDO O TECLADO PADRÃO NA TELA

O teclado na tela é disponibilizado quando existe entrada de texto. Você pode entrar com textos através de toques nas teclas do teclado que é exibido na tela.

Inserindo texto usando o teclado na tela:

- Para deixar as teclas maiores, toque na seta que seleciona o modo de entrada de texto, selecione Teclado, toque novamente na seta e selecione Opções, e então toque em Teclas grandes.
- Geralmente a regra para entrada de textos é a mesma de um PC padrão.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

USANDO RECONHECIMENTO DE LETRAS

Com o reconhecimento de letras, você pode escrever caracteres individuais, números e pontuação, os quais são então convertidos no texto digitado.

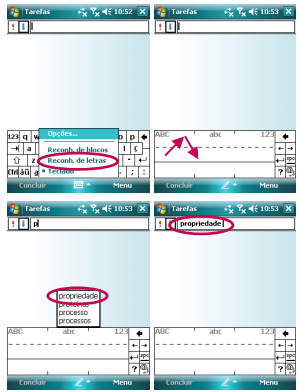

Inserindo texto usando o reconhecimento de caracteres:

- O reconhecimento de caracteres é disponibilizado quando existe entrada de texto.
- A lista de palavras mais usadas desaparecerá se não houver resposta do usuário em 3 segundos.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

USANDO O RECONHECIMENTO DE BLOCOS

Com o reconhecimento de blocos, você usa um cursor único para escrever letras, números, símbolos e pontuação, os quais são então convertidos no texto digitado.

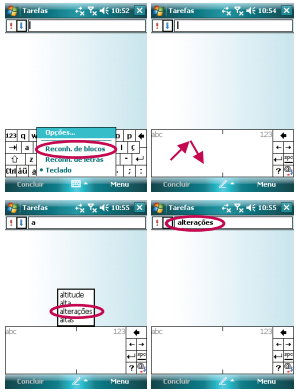

- O reconhecimento de blocos é disponibilizado quando existe entrada de texto.
- Com o reconhecimento de blocos, você usa um cursor único para escrever letras, números, símbolos e pontuação, os quais são então convertidos no texto digitado.
- A lista de palavras mais usadas desaparecerá se não houver resposta do usuário em 3 segundos.
- Entre com letras usando abc na área esquerda da caixa.
- Entre com números usando 123 na área direita da caixa.
- Entre com símbolos e pontuação tocando na tecla de símbolos, localizada na parte inferior á direita da tela. Selecione o caractere desejado e automaticamente o aparelho voltará a tela anterior.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

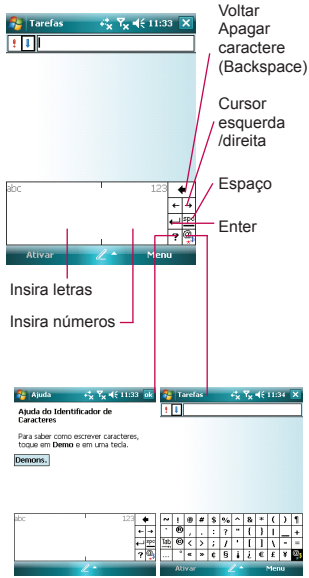

Ajuda do Identificador de caracteres

Tela “Inserir símbolo”

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

DESENHANDO E ESCREVENDO NA TELA

Com o seu aparelho, você pode desenhar diretamente na tela, ou escrever na tela e salvar notas em sua própria caligrafia. Se você prefere usar a caligrafia ou frequentemente adiciona desenhos em seus arquivos, você poderá fazê-lo nessa opção dentro do menú Notas. Se você prefere textos digitados, poderá fazer esse ajuste entre outros seguindo as instruções a seguir:

Para ajustar o modo de entrada para notas:

1. Toque **Iniciar > Programas.**
2. Toque no menu **Notas >** toque a seta ao lado do ícone de **Método de Entrada** (desenho de teclado ou caneta) **> Opções.**
3. Na opção Modo de entrada, toque em um dos seguintes:

- **Teclado:** para entrar com textos via teclado.
- **Reconh. de letras:** se você quiser desenhar ou entrar com o texto escrito a mão.

4. **Reconh. de blocos:** se você quer criar ou digitar a nota.

Para escrever uma nota:

1. Toque **Iniciar > Programas > Notas**.
2. Na lista de notas, toque Nova.
3. Escreva seu texto na tela.
4. Quando finalizar, toque **OK** para retornar a lista de notas.

Nota

Para selecionar texto escrito à mão, toque e segure próximo de writing. Assim que os pontos aparecerem, e antes que eles dêem forma a um círculo completo, arraste rapidamente através da escrita.
Se uma letra cruzar três linhas, é tratada como um desenho melhor que o texto.

1. Toque **Iniciar > Programas > Notas**.
2. Na lista de notas, toque **Novo**.
3. Para desenhar na tela, use a stylus como uma caneta.
4. Uma caixa de seleção aparece em torno do seu desenho.
5. Quando finalizar, toque em **OK** para voltar a lista de notas.

Nota

- Para selecionar um desenho (por exemplo, para copiá-lo ou deletá-lo), toque e segure o desenho rapidamente. Quando você afastar a caneta (stylus), o desenho estará selecionado.

GRAVANDO UMA NOTA

Você pode criar um padrão único de gravação (nota de voz) ou você pode adicionar ou gravar uma nota. Para adicionar uma gravação, toque na opção **Menu** dentro de **"Nota" > Exibir Ferramentas de Gravação > Novo >** tecla **Rec** (Gravar).

Desenhar em uma nota:

1. Toque **Iniciar > Programas > Notas**.
2. Faça um dos passos seguintes:

- Para criar um padrão único de gravação, grave na lista de notas.

- Para adicionar a gravação a uma nota, crie ou abra uma nota.

3. Se você não estiver visualizando a barra de gravação, toque **Menu > Exibir Ferramentas de Gravação.**
4. Toque o ícone de gravação (●) para iniciar a gravação.
5. Segure o microfone do seu aparelho próximo da sua boca ou de outra fonte de som.
6. Toque o ícone Stop (■) quando finalizar a gravação.
7. Se você adicionar a gravação a uma nota, toque OK para retornar à lista de notas quando finalizar.
8. Se você está gravando em uma nota aberta, um ícone irá aparecer na nota.
9. Se você está criando um padrão de gravação único, a gravação aparecerá na lista de notas.

Nota

- Para criar rapidamente uma gravação, pressione a tecla Gravar. Quando você escutar o beep, inicie sua gravação. Libere a tecla quando você terminar.

Desenhar em uma nota:

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Pessoal > Entrada**.
2. Toque a aba **Opções**, e **Formato de gravação de voz**, selecione o formato que desejar.
3. Toque **OK**.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

BUSCANDO INFORMAÇÃO

Você pode buscar arquivos e outros itens armazenados em seu aparelho na pasta Meus Documentos ou no Cartão de memória. Você pode buscar os arquivos por nome ou por palavras localizadas no item. Por exemplo, você pode procurar em E-mails, Mensagens, Notas, Compromissos, Contatos e Tarefas, bem como Ajuda online.

Procurar por um arquivo ou item:

1. Toque **Iniciar > Programas > Buscar**.
2. Em Procurar, entre com o nome do arquivo, palavras ou outra informação que você quer buscar.
3. Se você já procurou por este item anteriormente, toque em Procurar, e com a seta selecione o item na lista.
4. Em Tipo, selecione um tipo de dado para ajudar a estreitar sua busca.
5. Toque em Buscar.
6. Será procurado na pasta **Meus Documentos** e nas sub-pastas.
7. Na lista R**esultados**, toque no item que você quer abrir.

Nota

- O símbolo do cartão de memória é exibido perto do nome dos arquivos salvos no cartão.

INSERINDO INFORMAÇÕES NO APARELHO

Você pode entrar com informações de várias maneiras, dependendo do tipo de aparelho que você possui e do programa que você está usando.

INSERINDO E BUSCANDO INFORMAÇÕES

Sincronizando	Use o ActiveSync para trocar informações entre o seu PC e o seu aparelho.
Digitando	Use o Painel de Entrada para entrar com o texto através das teclas de toque no teclado da tela usando o software de reconhecimento de caligrafia.
Escrevendo	Use a stylus como uma caneta para escrever diretamente na tela.
Desenhando	Use a stylus como uma caneta para desenhar uma figura diretamente na tela.
Gravando	Crie um padrão de gravação único ou para adicionar a gravação à uma nota (não são todos os aparelhos que suportam gravações).

USANDO O TELEFONE

Como um telefone móvel padrão, você pode usar o seu telefone Pocket PC para fazer, receber, manter-se a par das chamadas e enviar mensagens SMS / MMS. Você também pode tomar notas enquanto está falando, discar diretamente dos seus contatos, e rapidamente copiar contatos do seu cartão SIM para os contatos do seu aparelho.

A tela do telefone

Da tela do telefone, você pode acessar Histórico de chamadas, discagem rápida, e configurações do telefone. Para abrir a tela do telefone, faça um dos passos seguintes:

1. Use a caneta (stylus) e toque **Iniciar > Telefone**.
2. Disque diretamente um número de telefone pressionando teclas numéricas.
3. Pressione a tecla Falar.

AJUSTAR O VOLUME DO APARELHO

1. Toque o ícone Volume ( ).
2. Sobre o volume, faça o seguinte:

- Você pode mudar o volume para sons, tais como o som que você escuta quando toca em nomes de programas e no menu opções.
- O usuário pode tocar em **Ativar**, **Vibrar**, ou **Desat.** para mudar rapidamente o sistema e a configuração do volume. O sistema e o volume de toque tornam-se mudo quando o modo “Vibrar” está selecionado. Mas, restaura o nível prévio de volume se o modo “Ativar” voltar a ser selecionado.

FUNÇÕES BÁSICAS

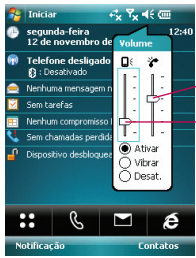

Volume do toque

Volume do sistema

Nota

- Para ajustar o volume de conversação do telefone, você deverá fazê-lo durante uma chamada. Ajustar o volume em outra situação irá interferir no toque, notifi cação, e níveis de som MP3. Quando você ativa o modo “Vibrar”, O som ficará automaticamente mudo e o telefone irá vibrar quando receber uma chamada. O ícone “Vibrar” ( ) aparece na barra de títulos para indicar que o modo “Vibrar” está ativado.

FAZENDO UMA CHAMADA

Com o seu aparelho, você pode fazer uma chamada do **Telefone**, **Contatos**, **Discagem rápida** e **Histórico de chamadas**.

Fazer uma chamada do telefone

Na tela do telefone, toque o número de telefone desejado, e toque a tecla Falar.

Nota

- Se você tocar o número errado, toque na seta Back ( ) para apagar os números individualmente, um por vez. Para apagar todos os números, toque e segure a seta Back.

Fazer uma chamada dos contatos

- Toque **Iniciar > Contatos**.
- Toque o contato desejado, e pressione duas vezes (uma para enviar o número para a tela do telefone, e outra para discar o número).
- Você também pode tocar o contato desejado na lista de contatos, e tocar o número de telefone que você deseja chamar. Ou, toque e segure o contato desejado, e no atalho do menu, toque **Telefonar para Trabalho, Telefonar para Casa** ou **Telefonar para Celular**

Para especificar o número a ser discado

O número de telefone móvel de um contato é discado quando você faz chamadas dos contatos. Entretanto, você pode especificar que um número de telefone diferente é preferivelmente usado.

1. Toque **Iniciar > Contatos**.
2. Arraste a Barra de Navegação para cima ou para baixo e selecione o contato.
3. Arraste a Barra de Navegação esquerda ou direita. As letras representando os números mudarão quando discorrer sobre elas.

Faça uma chamada do histórico de chamadas

1. Na tela do telefone, toque a tecla do histórico de chamada.
2. Toque **Menu > Filtrar** e toque uma categoria.
3. Descorra até o contato ou número de telefone desejado ou toque Telefonar.

FUNÇÕES BÁSICAS

Faça uma chamada da discagem rápida

Use a discagem rápida para chamadas de números frequentemente usados com um toque único. Por exemplo, se você insere um contato e o localiza no número 2 para discagem rápida, você pode simplesmente tocar e segurar abc2 na tela do telefone para discar o número do contato. Antes de você criar uma entrada de discagem automática, o número já deve existir nos contatos.

Para criar uma entrada de discagem automática

1. Toque **Contatos > Selecione o Contato** (tocando sobre o nome do contato)
2. Toque o número de telefone para o qual você quer criar uma entrada de discagem automática.
3. Dentro de **Menu**, em **"Adicionar à Discagem Rápida"**, selecione uma localização disponível para uma nova entrada de discagem rápida

Nota

- A Localização 1 é geralmente reservada para discagem de voz, e a discagem automática designirá a próxima localização disponível pelo padrão. Se você quiser localizar o número em uma posição que já está ocupada, o novo número irá substituir o número que já estava lá.
- Para criar uma entrada de discagem rápida dos contatos, toque e segure o nome do contato, em Menu, vá a Adicionar à Discagem Rápida, e selecione uma localização disponível para a nova entrada. Para apagar uma entrada de discagem rápida, toque e segure a entrada desejada, e toque Excluir.

RECEBENDO UMA CHAMADA

Quando você recebe uma chamada de telefone, uma mensagem aparecerá, dando a você a opção de responder ou ignorar a chamada que está entrando.

Para responder ou rejeitar a chamada

- Para responder a chamada, toque em Atender, ou pressione

no seu aparelho.

  Para rejeitar uma chamada, toque em Ignorar, ou pressione no seu aparelho.

Para finalizar uma chamada

Uma vez que a entrada ou saída de chamadas está em progresso, você pode tocar na tecla Fim ou pressionar END no aparelho para desligar.

OPÇÕES DURANTE A CHAMADA

Para colocar uma ligação em espera

Seu aparelho notifica você quando existe outra chamada entrando, e dá a você a escolha de rejeitar ou aceitar a chamada. Se você já está em uma chamada e aceita a nova chamada, você pode escolher a troca entre as duas chamadas, ou ajustar uma chamada de conferência entra as três partes.

1. Toque em Atender a segunda chamada, e coloque a primeira em espera.
2. Para finalizar a segunda chamada e retornar a primeira, toque a tecla Fim ou pressione a tecla END no seu aparelho.

FUNÇÕES BÁSICAS

Para alternar entre duas chamadas

► Toque **Alternar**.

Para ajustar uma chamada de conferência

1. Coloque a chamada em espera e disque um segundo número; ou aceite a segunda entrada de chamada quando você já tiver uma chamada em progresso.

2. Toque **Conferência**.

Nota

► Nem todas as operadoras suportam a função de chamada em conferência. Contate sua operadora para mais detalhes.

Ligar e desligar o viva-voz

O viva-voz integrado do seu aparelho permite que você fale usando o viva-voz ou deixa que as outras pessoas também ouçam a conversa.

► Durante uma chamada, toque **Atv Viva-voz**.
O ícone do viva-voz aparece na barra de títulos.

► Para desligar o viva-voz integrado, toque **Dst Viva-voz**.

AVISO!

- *Para evitar danos em sua audição, não segure o aparelho contra a orelha quando o viva-voz estiver ligado.*

Chamada 'Mudo'

Você pode desligar o telefone durante a chamada, assim você pode escutar quem está ligando, mas não pode ser escutado.

- Durante a chamada, toque **Sem Som**.
- Quando o microfone está desligado, o ícone "Com Som" aparece na tela. Toque **Com Som** para ligar o microfone novamente.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DE DISCAGEM

Para fazer uma chamada de emergência

- Insira um número intencioanal de emergência para sua área, e toque Falar.

Nota

- Números de emergência internacional podem ser inclusos no seu cartão SIM. Contate sua operadora para detalhes.

Para fazer uma chamada intenacional

1. Toque e segure a tecla +0 no telefone até o sinal + aparecer. +0 substitui o prefixo internacional do do país que você está chamando.
2. Insira o número completo do telefone que você quer discar, e toque Falar. O número de telefone completo inclui código do país, código de área (sem o zero) e o número de telefone.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

USANDO ACTIVESYNC

ActiveSync sincroniza informações no seu aparelho com informações no seu PC, tais como conteúdos do seu Outlook. ActiveSync também pode sincronizar por rede wireless ou celular com Microsoft Exchange Server, se a empresa ou operadora for corrente Microsoft Exchange Server com Exchange ActiveSync. Quando você sincroniza, o ActiveSync compara a informação do seu aparelho com a informação do seu PC e / ou Exchange Server e atualiza todas as locações com as informações mais recentes.

Com ActiveSync, você pode:

- Sincronizar informações, tais como e-mails do outlook, Contatos, Calendário, ou informações de tarefas no seu aparelho com seu PC, bem como imagens, vídeo, e música.
- Sincronize seu e-mail do outlook, Contatos, Calendário, compromissos, e tarefas no seu dispositivo diretamente com Exchange Server assim você pode se manter atualizado mesmo quando seu PC está desligado.
- Trocar documentos entre seu aparelho e o seu PC sem sincronização.
- Selecione quais tipos de informações estão sincronizadas e a quantidade de informações sincronizadas.
  Por exemplo, você pode escolher quantas semanas da pasta de compromissos do calendário para sincronizar.

Antes, de sincronizar a informação com um PC, você deve primeiro instalar o ActiveSync no seu PC e criar um relacionamento entre seu aparelho e o PC. Você pode instalar o ActiveSync do disco Getting Started que vem com seu aparelho. O ActiveSync já está instalado no seu aparelho.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

Uma vez que o ActiveSync está instalado, configurado e a relação sincronizada, o ActiveSync no PC reconhece seu aparelho quando você o conecta e automaticamente transfere a sincronização configurada especificada por você no seu aparelho. Você pode ser capaz de sincronizar seu aparelho com Exchange Server através de sua operadora ou rede sem fio. Se você planeja fazer assim, obtenha o nome do Exchange Server, seu nome de usuário, senha e nome de domínio do seu administrador antes de iniciar o Sync Setup Wizard.

Para instalar e configurar o ActiveSync

1. Instale o ActiveSync no seu PC, (o software pode ser encontrado no site da Microsoft). Após a instalação o Sync Setup Wizard inicia automaticamente quando você conecta seu aparelho no PC.
2. Siga as instruções da tela do PC para sincronizar.
3. Escolha os tipos de informação para sincronizar.

Nota

- Quando você finalizar o aplicativo, o ActiveSync sincroniza seu aparelho automaticamente. Uma vez que a sincronização estiver completa, você pode desconetar seu aparelho do seu PC.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

SINCRONIZANDO INFORMAÇÕES

Quando você conectar seu aparelho no PC usando cabo USB ou Bluetooth, o ActiveSync irá sincronizar todas as informações entre PC e aparelho.

Sincronizando informações do Outlook

Se você configurou uma relação sincronizada entre seu aparelho e o PC, o ActiveSync mantém sincronizado as atualizações do Outlook. O ActiveSync sincroniza uma quantidade limitada de informações para conservar o espaço de armazenamento de dados no seu aparelho.
Esse espaço de armazenamento pode ser alterado pelo usuário.

Você pode configurar seu aparelho para que ele possa sincronizar com um PC ou com uma combinação de um ou mais PCs. Quando sincronizado com múltiplos computadores. Os itens sincronizados irão aparecer em todos os computadores com os quais eles estão sincronizados.

Por exemplo, se você configurou a sincronização com dois PCs (PC1 e PC2), os quais possuem itens diferentes, e você sincroniza contatos e calendários no aparelho com ambos computadores, o resultado é o seguinte:

Posição	Novo estado
PC1	Todos os contatos e compromissos do calendário do Outlook que foram para o PC2 agora também estão no PC1.

Posição	Novo estado
PC2	Todos os contatos e compromissos do calendário do Outlook que foram para o PC1 agora também estão no PC2.
Aparelho	Todos os contatos e compromissos do calendário do Outlook de ambos PCs (PC1 e PC2) estão no aparelho.

Nota

- Os e-mails do Outlook podem ser sincronizados com apenas um computador.

Para iniciar e parar a sincronização

- Para sincronizar as informações no PC, incluindo arquivos de mídia, conecte seu aparelho no PC .
- No ActiveSync, toque **Sincronizar**. Para finalizar a sincronização antes que esteja completa, toque Parar.

1. No ActiveSync do aparelho, toque **Menu > Opções**.
2. Faça um dos passos seguintes ou ambos:

- Marque os itens que você quer sincronizar. Se você não pode selecionar a caixa de verificação, talvez você tenha que limpar a caixa de verificação para o mesmo tipo de informação em outra parte da lista.
- Limpe a caixa de verificação para todos os itens que você quer parar de sincronizar.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

Nota

- Os e-mails do Outlook podem ser sincronizados com apenas um computador. Para mudar a configuração disponível para Sincronização, selecione o tipo de informação e toque Configurações.

Para sincronizar diretamente com o Servidor de troca

Você pode configurar a sincronização utilizando uma rede wireless. Entretanto, primeiramente você deve perguntar ao seu administrador as seguintes informações e então carregar os seguintes passos: Nome do servidor de troca, seu nome de usuário, senha e nome de domínio.

1. No ActiveSync do aparelho, toque **Menu > Configuração de Servidor**. Se você ainda não configurou a sincronização com o servidor de troca, ele dirá **Editar Configuração de Servidor.**
2. No **Endereço do servidor,** entre com o nome de outro servidor corrente e toque **Próximo**.
3. Entre com seu nome de usuário, senha, e domínio, e toque **Próximo**. Mude as regras para resolver conflitos de sincronização, toque **Avançadas**.
4. Selecione as caixas de verificação para os tipos de informação que você deseja sincronizar com o servidor de troca. Toque avançar.
5. Para mudar a configuração disponível de sincronização, selecione o tipo de informação.
6. Toque **Concluir**.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

SINCRONIZAR VIA BLUETOOTH

Você pode conectar seu aparelho no PC usando Bluetooth.

Para sincronizar com o PC via Bluetooth

1. Siga as instruções no tópico ajuda do ActiveSync do PC configurando Bluetooth no seu PC para suportar ActiveSync.
2. No aparelho, toque **Iniciar > Programas > ActiveSync**.
3. Toque **Menu > Conexões > Selecionar Bluetooth**. Certifique-se de que Bluetooth está ligado no aparelho e o PC, e que eles estejam próximos.
4. Se esta é a primeira vez que você está conectando o PC via Bluetooth, você deve primeiro completar o aplicativo Bluetooth no aparelho e configurar a parceria Bluetooth entre seu aparelho e o PC.

Para mais informações sobre habilitar e configurar Bluetooth, veja Capítulo 6.

Nota

- Você também pode usar o Assitente de instalação do Sincronizador para configurar o aparelho para sincronizar remotamente com o servidor. Este aplicativo é iniciado quando você conecta seu aparelho móvel no seu PC após instalar o ActiveSync no PC.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

SINCRONIZANDO MÚSICA, VÍDEO, E IMAGEM

Se você quer carregar suas músicas ou outra mídia digital com você enquanto viaja, o ActiveSync trabalha com Windows Media Player para sincronizar músicas, vídeos, e imagens com seu aparelho. Além de que, selecionando o tipo de informação de mídia ActiveSync para ser sincronizado, todas as configurações de sincronização de mídia devem ser ajustados no Windows Media Player. Antes que a mídia possa ser sincronizada, você deve fazer os passos seguintes:

- Instalar Windows Media Player versão 10 no PC.
- Conectar seu aparelho no PC com um cabo USB. Se o aparelho não estiver conctando normalmente usando Bluetooth ou infravermelho, você deve encerrar a conexão antes que a mídia possa ser sincronizada.
- Insira o cartão de armazenamento em seu aparelho (recomendado 32MB ou maior).
- Ajuste a sincronização entre o cartão de armazenamento e o Windows Media Player.

SINCRONIZANDO SEU APARELHO

Mudar a configuração de Sincronização de mídia

Uma vez que você selecione o tipo de informação de mídia no ActiveSync para ser sincronizado, qualquer uma das suas músicas favoritas, vídeos e arquivos de imagem na playlist do Windows Media Player podem ser sincronizados. Tudo o que você tem que fazer é configurar a sincronização no Windows Media Player para estes arquivos de mídia.

Para configurar a relação de sincronização com o cartão de armazenamento:

1. Abra Windows Media Player (No PC).
2. Clique na aba **Sincronizar**.
3. Selecione o cartão de armazenamento.
4. Clique **Iniciar Sincronização**.

Para mais informações sobre o uso do Windows Media Player no aparelho, veja Capítulo 8.

COMUNICAÇÕES

TELEFONE

Permite editar as configurações gerais para fazer e receber chamadas.

Fazer uma chamada

Fazer uma chamada usando Discagem Rápida

Fazer uma chamada do Histórico

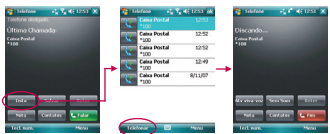

LISTA DE CHAMADA

Ao acessar Telefone, é possível visualizar “Lista” (lista de chamadas), de onde é possível fazer uma chamada; acessando Menu, é possível salvar o número em Contatos, enviar mensagens, etc.

Salvar em Contatos
Permite adicionar em Contatos, informações de um evento de comunicação.

Exibir Nota
Permite ver informação detalhada sobre o evento de comunicação.

Excluir
Apaga todo conteúdo do registro.

Enviar SMS
Permite enviar mensagens de texto ao contato selecionado.

Enviar MMS
Permite enviar mensagens multimídia ao contato selecionado.

Filtrar

- **Todas as Chamadas:** Permite ver as chamadas perdidas, recebidas, e realizadas salvas. Você pode fazer uma chamada, ou enviar uma mensagem ao número selecionado. Você também pode salvar o número em Contatos.
- **Perdidas:** Permite ver os 20 últimos números de chamadas perdidas.
- **Realizadas:** Permite ver os 20 últimos números discados.
- **Recebidas:** Permite ver as 20 últimas chamadas recebidas.

Excluir todas as chamadas
Permite apagar todas as chamadas.

Medidores de tempo...

Você pode ver a duração das chamadas discadas ou recebidas.

CONTATOS

Contatos é sua agenda e armazena informação para você se comunicar com as pessoas. Armazena números de telefone, e-mail, endereços, e qualquer outra informação relacionada ao contato, como data de nascimento ou de aniversário. Você também pode adicionar uma foto ou definir um toque ao contato.

A partir da lista de contato, você pode rapidamente se comunicar com as pessoas. Selecione um contato na lista para um resumo da informação do contato. De lá, você pode fazer uma ligação ou enviar uma mensagem.

Se você utiliza o Outlook no seu PC, você pode sincronizar contatos entre seu aparelho e seu PC.

Resumo dos contatos

Contatos é sua agenda para armazenar informação para você se comunicar com as pessoas. Armazena números de telefone, e-mail, endereços, e qualquer outra informação relacionada ao contato, como data de nascimento ou de aniversário. Você também pode adicionar uma foto ou definir um toque ao contato.

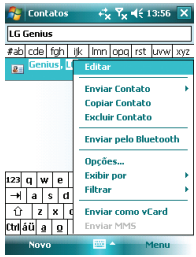

Para criar um contato

1. Toque **Iniciar > Contatos**.
2. Toque **Novo** e adicione as informações do contato.
3. Após terminar, toque **OK**.

Dica

- Se alguém que não está em sua lista de contatos faz uma ligação ou envia uma mensagem, você pode criar um contato a partir do Histórico de Chamadas, ou de Mensagens, tocando Menu > Salvar em Contatos.
  Na lista de informações de contato, você verá onde poderá adicionar uma foto ou associar um toque para o contato.

Para alterar as informações do contato

1. Toque **Iniciar > Contatos**.

2. Selecione o contato.
3. Toque **Menu > Editar** e faça as alterações.
4. Ao terminar, toque **OK**.

Para trabalhar com a lista de contatos

Existem várias maneiras de usar e personalizar a lista de contatos. Aqui estão algumas dicas:

1. Toque **Iniciar > Contatos**.
2. Na lista de contatos, faça o seguinte:

- Em **Insira um nome**, você pode localizar um contato digitando um nome, ou usando o índice alfabético.
- Para ver um resumo da informação de um contato, selecione o contato. A partir do contato selecionado, você pode também fazer uma ligação ou enviar uma mensagem.
- Para visualizar uma lista de ações disponíveis para um contato, selecione e salve o contato.
- Para visualizar uma lista de empregados de uma empresa específica, toque **Menu > Exibir por > Empresa**. Então, selecione o nome da empresa.

Para localizar um contato.

Há várias maneiras de localizar um contato quando sua lista é longa.

1. Toque **Iniciar > Contatos**.
2. Se você não está na função Insira um Nome, toque **Menu > Exibir por > Nome**.
3. Siga uma das indicações:

- Comece digitando um nome na caixa de texto até o contato que você procura ser exibido. Para mostrar todos os contatos novamente, selecione a caixa de texto e apague o texto ou selecione a seta à direita da caixa de texto.
- Utilize o índice alfabético exibido no topo da lista de contatos.
- Filtre a lista por categorias. Na lista de contatos, toque **Menu > Filtrar**. Selecione uma categoria associada a um contato. Para mostrar todos os contatos novamente, selecione Todos os Contatos.

MULTIMÍDIA

CÂMERA

Siga as instruções para exibir a tela de captura da camera:

1. Pressione a tecla [OK] por dois segundos para acionar o modo camera diretamente. Ou, toque o ícone Multimídia e então selecione o menu Câmera.

2. Focalize a imagem a ser fotografada e então pressione a tecla [OK].

3. Você pode salvar a imagem automaticamente.

   Antes de tirar a foto, você pode visualizar o menu:

- **Modo:** Câmera / Câm. vídeo / Foto com Moldura
- **Resolução:** 320X240,640X480 1024X768, 1600X1200
- **Temporizador:** Permite selecionar o tempo de espera (Desligado, 5 Segundos, 10 Segundos, 15 segundos). Então, o telefonte tira a foto após o tempo especificado.
- **Modo de disparo:** 1, 3, 6, 9
- **Flash:** Permite ajustar o flash quando você tira uma foto em lugares com pouca luz. (Desligado/ Sempre ligado/ Quando tirar)
- **Equilíbrio de Brancos:** Auto, Luz Natural, Nuvens, Iluminado, Interior.
- **Filtro:** Nenhum/ Preto e Branco / Negativo/ Sépia

▶ **Opções da câmera**

- Salvar arquivo: Automático/ Manual

- **Tipo de vídeo:** Normal/MMS

- **Armazenado:** Interna/Externa

- Som obturador: Som1/Som2 Som3

- Qualidade: Super fina/Fina/ Standard

- Auto foco: Ligado/ Desligado

MULTIMÍDIA

CÂMERA DE VÍDEO

1. Selecione **Menu > Modo > Câm. vídeo**. Uma vez que as configurações são exibidas na tela, você pode ajustá-las tocando os ícones. Ajuste as configurações que você deseja mudar, toque a tela e isto trará os valores de configuração. Ajuste para sua escolha preferida.

2. Para começar a gravar pressione . Assim que começar a gravar, um temporizador será exibido.

Ítens de configuração:

- **Resolução:** 128x96, 176x144, 320x240.
- **Flash:** Desligado, Sempre Ligado, Quando Tirar.
- **Equilíbrio de brancos:** Auto, Luz Natural, Nuvens, Iluminado, Interior.
- **Filtros:** Nehum, Preto e branco, Negativo, Sépia.
- **Som:** Com, Sem.

3. Pressione para finalizar a gravação e esta será salva.

MOLDURAS

Selecione **Menu > Modo > Foto com Moldura**.

Você pode aplicar uma moldura de efeitos quando você tira uma foto.

WINDOWS MEDIA

Você pode usar Microsoft Windows Media Player 10 Mobile para Pocket PC para reproduzir áudio digital e arquivos de vídeo que estão armazenados no seu aparelho ou na rede, tal como um site da web. Usando o Windows Media Player, você pode reproduzir ambos, arquivos de áudio e de vídeo. Somente arquivos suportados por esta versão do Windows Media Player.

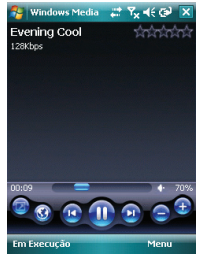

MULTIMÍDIA

Windows Media Player possui três Telas primárias.

Tela Padrão

A tela padrão que exibe os controles de reprodução (tais como Reproduzir, Pausar, Próxima, Anterior e Volume), a janela do album de arte, e a janela de vídeo. Você pode mudar a aparência da tela escolhendo uma película diferente.

Quando você estiver visualizando a Repodução na tela, os seguintes comandos aparecem no **Menu**.

- **Biblioteca**: Exibe a biblioteca na tela assim você pode escolher um arquivo para reproduzir.
- **Executar / Pausar:** Inicia e pausa a reprodução.
- **Parar:** Interrompe a reprodução.
- **Ordem Aleatória / Repetir:** Reproduz os itens da lista de reprodução de maneira aleatória/ repetidamente.
- **Tela Inteira:** quando um vídeo está sendo reproduzido, é exibido usando a tela completamente.
- **Opções:** Permite a você ajustar várias opções no Windows Media Player, incluindo opções de rede, película, e hardware.
- **Propriedades:** Informações exibidas sobre o arquivo que está sendo atualmente reproduzido.
- **Sobre:** Informações exibidas sobre Windows Media Player, tal como, número da versão. Sobre a tela e menus.

Em execução

A tela que exibe a lista de reprodução indica o arquivo reproduzido atualmente e outros arquivos que estão “na fila” para serem reproduzidos posteriormente.

Quando você está visualizando a tela em execução, os seguintes comandos aparecem no **Menu**.

- **Biblioteca:** Exibe a biblioteca na tela, assim você pode escolher um arquivo para reproduzir.
- **Mover para cima / para baixo:** Mova o item selecionado para cima ou para baixo na ordem da lista de reprodução.
- **Remover da lista de reprodução:** Apaga o item selecionado da lista de reprodução.
- **Ordem Aleatória / Repetir:** Reproduz os itens da lista de reprodução Now playing aleatória / repetidamente.
- **Salvar Lista de Reprodução:** Salva todas alterações e atualizações feitas pelo usuário.
- **Limpar Lista em Execução:** apaga todos os itens de reprodução da lista Now Playing.
- **Detalhes dos erros:** Exibe informação de erro sobre o item selecionado (uma marca de exclamação aparece antes do nome do item se os detalhes do erro estiverem disponíveis).
- **Propriedades:** Exibe informação sobre o arquio selecionado.

Biblioteca

A tela permite que você encontre seus arquivos de áudio rapidamente, arquivos de Vídeo e lista de reprodução. Esta contém Categorias, tais como, **Músicas, Vídeos, TV** e **Listas de Reprodução**.

Quando você estiver visualizando a biblioteca, os seguinte comandos aparecem no **Menu**.

- **Colocar na fila:** Adicionar o item selecionado na lista de reprodução atual. (Em execução)
- **Excluir da biblioteca:** Apagar o item selecionado da biblioteca.
- **Em execução:** Exibe a tela em execução.

MULTIMÍDIA

- **Biblioteca:** Permite selecionar itens do aparelho ou cartão de memória.
- **Atualizar biblioteca:** Adicione novos itens na biblioteca procurando em seu aparelho ou no cartão de memória.
- **Abrir arquivo:** permite você encontrar e reproduzir arquivos que estão armazenados em seu aparelho ou no cartão de memória mas não estão na biblioteca
- **Abrir URL:** permite você reproduzir arquivos na rede, tal como, na Internet.
- **Propriedade:** Exibe informações sobre o arquivo selecionado.

No topo de cada tela está uma lista de opções chamada Menu. Os comando do Menu mudam dependendo da tela que você está visualizando.

RÁDIO FM

Você pode procurar estações de rádio e aproveitar escutando o rádio.

Nota

- Para melhorar a recepção de rádio, estenda o fio dos fones de ouvido, os quais funcionam como antena FM.
- Você não pode usar o rádio FM sem os fones de ouvido.

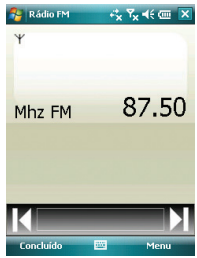

1. Toque a tecla de número correspondente de um canal para armazenar a estação de rádio atualmente selecionada.
2. Depois, pré configure os canais de rádio, você pode ouvir todos os canais pré ajustados.
3. Você pode ajustar a frequência e mudar a estação de rádio no canal selecionado. Você pode buscar pela próxima estação tocando pelo menos dois segundos ou pressionando as teclas laterais.

MULTIMÍDIA

4. Você pode acessar as seguintes opções do menu.

- **Varrer:** Se você selecionar "Varrer", ele automaticamente procura por um canal de rádio. Quando o canal for encontrado, pressione "Parar" na tela do aparelho.
- **Salvar predefinição:** Você pode salvar os canais de rádio de sua preferência.
- **Predefinições...:** Exibe todos os canais de rádio armazenados.
- **Opções:** Permite Ativar ou Desativar a opção RDS.

IMAGENS & VÍDEOS

O programa de imagens e vídeos coleta, organiza e classifica imagens e vídeoclipes nos seguintes formatos no seu aparelho.

Tipo de arquivo	Extensão
Imagem	*.bmp, *.jpg
Vídeo	*.wmv,*.mp4, *.3gp

Você pode visualizar as imagens como uma apresentação de slides, transmiti-las, enviá-las via e-mail, editá-las, ou configurá-las como plano de fundo da tela inicial.

Para copiar uma imagem ou um vídeoclipe para seu aparelho

Você pode copiar as imagens do seu PC e visualizá-los no seu aparelho.

- Copie as imagens do seu PC ou do cartão de memória para a pasta Minhas Imagens no seu aparelho.

Para mais informações sobre como copiar arquivos do seu PC para o seu aparelho, veja o tópico Ajuda do ActiveSync no seu PC.

Nota

- Você também pode copiar imagens do seu PC para seu aparelho usando o cartão de memória. Insira o cartão de memória dentro do compartimento do cartão de memória no seu aparelho, então copie as imagens do seu PC para a pasta que você criou no cartão de memória.

Para visualizar imagens

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e vídeos**. As imagens na pasta Minhas Imagens aparecem como em um computador gráfico padrão.

2. Selecione a imagem e toque Visualizar. Se você não conseguir encontrar uma imagem na pasta padrão Minhas Imagens, vá para outra pasta tocando na seta para baixo.

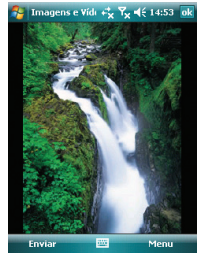

MULTIMÍDIA

Para reproduzir vídeos com áudio

1. Toque Iniciar > Programas > Imagens e vídeos. Os arquivos na pasta Minhas Imagens aparecem como em um computador gráfico padrão, o qual aparece com um ícone de mídia.

2. Selecione um vídeo e toque-o brevemente para reproduzí-lo com o Windows Media Player integrado.

Para visualizar a apresentação de slides

Você pode visualizar suas imagens como uma apresentação de slides no seu aparelho. As imagens são apresentadas com visualização em tela completa com intervalo de 5 segundos entre os slides.

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e vídeo**
2. Toque **Menu > Reproduzir apresentação de slides**

Nota

- Você pode especificar como as imagens são escaladas para otimizar a apresentação delas na apresentação de slides. Toque **Menu > Opções**, então toque **Orientação Retrato** ou **Orientação Paisagem** na aba **Apresentação de slides**.

Toque em qualquer lugar na tela para exibir a barra de ferramentas da apresentação de slides, o qual você pode usar para interromper ou pausar a apresentação de slides, alternar a visualização, e mais. Pressione as teclas de navegação para direita ou para esquerda para mover para frente e para trás através dos slides.

Para classificar as imagens e vídeoclips

Se você armazenar um grande número de imagens ou videoclips no seu aparelho, você pode classificar por nome, dados, e tamanho.

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos.**

2. Toque na lista de classificação (nome, data, tamanho), e selecione o item que você deseja classificar.

Para apagar uma figura ou vídeo

Faça um dos passos seguintes para apagar uma imagem ou um vídeo clipe:

- Selecione uma imagem ou um vídeoclip na tela Imagens & Vídeos, e toque **Menu > Excluir**. Toque **Sim** para confirmar.
- Toque e segure brevemente a imagem que você quer apagar, então toque **Excluir**.

Editar uma imagem ou um vídeoclipe

Você pode girar, cortar e ajustar o brilho e o contraste de cores de suas imagens.

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e vídeos**

2. Toque a imagem que você quer editar.

3. Toque **Menu > Editar**, e faça um dos passos seguintes:

- Para girar a imagem em 90º no sentido anti-horário, toque Girar.
- Para ajustar o brilho e os níveis de contraste das imagens, toque **Menu > Correção Autom**.

MULTIMÍDIA

Nota

- Para desfazer uma edição, toque Menu > Desfazer. Para cancelar todas as edições não salvas feitas na Imagem, toque Reverter a Salvo..

Para configurar a imagem como plano de fundo da tela inicial

Você pode usar uma imagem como plano de fundo da tela inicial.

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos.**
2. Selecione a imagem que você quer configurar como plano de fundo.
3. Toque **Menu > Definir como fundo para Hoje.**
4. No **Nível de transparência**, selecione uma porcentagem elevada para uma imagem mais transparente, ou mais baixa para uma imagem mais opaca.
5. Toque **OK**.

Para enviar imagens e video clipes por e-mail

Você pode enviar imagens e vídeo clipes para outros aparelhos via e-mail.

1. Primeiro, configure o Messaging para enviar e receber mensagens.
2. Do programa, selecione o item que você deseja enviar.
3. Toque **Menu > Enviar**, e selecione uma conta (tais como e-mails do outlook ou MMS) para enviar um item anexado.
4. Uma nova mensagem é criada com o item anexado.
5. Insira o nome do destinatário e o assunto, e toque **Enviar**. A mensagem será enviada na próxima vez que você sincronizar o seu aparelho.

Nota

- Imagens e vídeoclipes são salvos automaticamente antes de serem enviados.

Para transmitir uma imagem

Você pode transmitir uma imagem para seus amigos ou membro da família usando o Bluetooth.

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e vídeos**.
2. Selecione a imagem que você quer transmitir.
3. Toque **Menu > Enviar pelo Bluetooth**.
4. Selecione um aparelho para transmitir a imagem.
5. Toque **OK**.

Assinar imagens para contatos

Você pode assinar a imagem para um contato, assim você pode identificar facilmente o contato a qualquer hora.

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Selecione a imagem que você quer assinar para um contato.
3. Toque **Menu > Salvar > Salvar em Contatos.**
4. Toque o contato, ou navegue e toque **Selecionar** para escolher um contato da sua lista de contatos.

Use opções avançadas

1. Toque **Iniciar > Programas > Imagens e vídeos**.
2. Selecione a imagem cuja você quer configurar os ajustes adicionais.
3. Toque **Menu > Opções**. As opções de tela aparecem, permitindo a você:

- Redimensionar a imagem assim você pode enviá-la mais rápido para alguém usando seus e-mails.

MULTIMÍDIA

MOBILE JAVA

Nome do serviço	Nome do serviço fornece entrada a uma conta para o perfil.
Modo de conexão	Escolha da lista fornecida os modos de conexão. (Padrão é TCP com Proxy ou TCP sem Proxy)
Endereço IP	Entrada do endereço IP WAP Passagem do Endereço IP fornecido pela operadora. (ex. 195. 115. 025. 129)
Porta do servidor Proxy	Os detalhes de comando são fornecidos pela operadora, dependendo do modo de Conexão.
Ponto de acesso	Escolha da lista fornecida de pontos de acesso. (Para mais detalhes sobre adicionar ou editar um novo ponto de acesso, Consulte a página 98.)

INTERNET EXPLORER

Internet Explorer móvel é um navegador completo de Internet, otimizado para usar no seu aparelho móvel.

- **Página Inicial:** Você pode navegar na web e acessar a homepage.
- **Barra de endereços:** Você pode inserir manualmente um endereço URL e acessar páginas da web associadas.
- **Favoritos...:** você pode armazenar as URLs / páginas frequentemente acessadas ou favoritas. Enviar, adicionar nova, editar, marcar/desmarcar ou apagar operações podem ser executadas no menu. Muitas URLs pré-configuradas são armazenadas no menu.
- **Adicionar os favoritos...:**

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla esquerda por um curto periodo sobre a página que deseja adicionar aos favoritos.
2. Inserir o Nome ou título para a página.

   Inserir informações associadas a URL.
3. Pressione para salvar.

- **Histórico...:** Você pode visualizar a lista de páginas que você já visitou.
- **Exibir:**

  - Tamanho do texto:
  - Uma coluna
  - Ajustar a tela:
  - Área de trabalho:
  - Tela inteira:
  - Apresentar imagens:

PROGRAMAS

► **Editar:**

Editar um título ou informação associada a URL
- Recortar
- Copiar
- Colar
- Selecionar todo texto

► **Ferramentas:**
- Enviar Link...
- Propriedades...
- Opções...

Geral
Memória
Segurança:

- **Cookies:** Autorizar Cookie permite a você armazenar cookies enviados do servidor. Desabilitar essa função evitará que os cookies sejam armazenados no seu telefone.

- Configuração de segurança: Você pode selecionar os seguintes itens:
- Avisar ao passar para uma página que não seja segura.
- Avisar quando conteúdo de página for bloqueado devido a configurações de segurança

WORD MOBILE

Word Mobile é uma versão integrada do Microsoft Word. Documentos em word criados no seu PC podem ser abertos e editados no seu aparelho.

Você pode ter só um documentos aberto por vez. Quando você abrir um segundo documento, o primeiro será salvo e fechado automaticamente.

Quando você fecha o documento,ele é automaticamente salvo com o nome das primeiras palavras do documento. O arquivo fica salvo na lista de documentos do Word Mobile. Você pode facilmente renomear o documento com outro nome e movê-lo para outra pasta ou cartão de memória.

Para criar um documento

1. No Word Mobile, toque Novo.
2. Você verá um molde de documento, dependendo do que você selecionou como molde padrão.
3. Insira o texto desejado.
4. Quando terminar, toque OK para salvar o documento.

Características não suportadas no Word Mobile

O Word Mobile não suporta algumas funções do Microsoft Word, tais como, marcador de revisão e senha de proteção. Alguns dados e formatação podem ser perdidos quando você salvar o documento no seu aparelho.

O Word Mobile não suporta as seguintes funções:

- Planos de fundo
- Formatos e caixas de texto
- Borda de página
- Smart tags (marcadores inteligentes)
- Metafiles

- **Texto bi-direcional.** Enquanto o Word Mobile abrir documentos contendo texto bi-direcional, os recortes e alinhamentos podem ser exibidos e salvos incorretamente.

- **Arquivos protegidos por senha:** O Word Mobile não suporta abrir documentos protegidos por senha. Você deve primeiro remover a senha de proteção no Word do PC antes de visualizar o documento no seu aparelho.

- **Documento protegido:** O Word Mobile não suporta exibir arquivos que foram protegidos em Word no PC.

Word Mobile suporta parcialmente as seguintes funções.

- Marcadores com imagens
- Marcadores de revisão
- Estilo de tabela
- Estilos para sublinhar. Os estilos para sublinhar não suportados pelo Word Mobile estão mapeados para um dos quatro estilos suportados: regular, pontilhado, ondulado, ou espesso/negrito/grande.

As seguintes características não são suportadas no aparelho; entretanto, elas são retidas no documento; assim, quando são abertas novamente no PC, elas aparecem como esperado.

- Notas de rodapé, notas finais e cabeçalho.
- Quebra de páginas
- Listas
- Fontes e tamanho de fontes. Fontes não suportadas pelo aparelho serão abertas com as fontes disponíveis, embora as fontes originais estejam listadas no aparelho.

Para obter ajuda sobre o Word Mobile

• Quando estiver no Word Mobile, toque **Iniciar > Ajuda.**

EXCEL MOBILE

Excel Mobile torna fácil para você abrir e editar planilhas em Excel criadas no seu PC. Você também pode criar novas planilhas e moldes no seu aparelho.

Nota

- Trabalhe com o modo de tela cheia para ver todo o possível de suas planilhas. Toque Exibir > Zoom e selecione a porcentagem; assim você pode facilitar a leitura da sua planilha.

Funções não suportadas no Excel Mobile

O Excel Mobile não suporta algumas funções, tais como, fórmulas e comentário na célula. Alguns dados e informações podem ser perdidos quando você salvar no seu aparelho. Veja as seguintes considerações sobre o formato do Excel Mobile:

- Alinhamento. Horizontal, vertical.
- Borda. Aparece como uma única linha.
- Células padrão. Padrão aplicado para as células que são removidas.
- Fontes e tamanho de fontes. As fontes não suportadas pelo seu aparelho são substituídas para a fonte disponível mais próxima. A fonte original está listada em seu aparelho. Quando a planilha é novamente aberta no Excel do seu PC, os dados são exibidos com a fonte original.

PROGRAMAS

- Fórmulas e funções. Se um documento em Excel contém uma função que não é suportada pelo Excel Mobile, a função é removida e aparece somente ao retornar o valor da função. As fórmulas seguintes também são convertidas a valores: fórmulas inseridas como dados ou contendo argumento de dados, por exemplo: =SUM({1;2;3;4}); fórmulas contendo consultas a links externos ou uma referência de alcance; e fórmulas contendo referência enfileiradas 16384 são substituídas por #REF!

- Configurações de proteção. A maioria das planilhas com funções protegidas são desabilitadas, mas não removidas; entretanto, o suporte para senha de proteção é removido. Arquivos que estejam protegidos por senha não podem ser abertos.

- Você deve remover a senha de proteção no Excel no PC e então sincronizar para abrir o documento no aparelho.

- Configurações de zoom. Não são retidos.

- Nomes de planilha. Nomes que se referem à planilhas no mesmo arquivo são exibidos de maneira exata; mas nomes que se referem a outros arquivos, fórmulas (por exemplo, ={1;2;3;4}), conjuntos de fórmulas ou interseção de alcance, são removidos da lista. Se o nome é removido da lista, resulta àquelas fórmulas a serem resolvidas como “#NAME?”. Todos os nomes que estariam ocultos não estão.

- Configurações do auto-filtro. São removidos. Entretanto, você pode usar o comando do auto-filtro no Excel Mobile para desempenhar funções similares. Se você tem um auto-filtro para uma planilha que resulta em série para se tornarem ocultos, a série permanece oculta até o documento ser aberto no Excel Mobile.

- Fomatação de tabelas. Todas as tabelas serão salvas da maneira que são apresentadas no Excel Mobile. Tipos de tabelas não suportadas são alteradas para um dos tipos suportados: Coluna, Barra, Linha, divisão, distribuição, e área. Planos de fundo coloridos, linhas de grade, referência de dados, Direção das linhas, sombras, efeitos 3D, eixos secundários e escalas logarítmicas são desligadas.

- Funções da planilha. As seguintes funções não são suportadas pelo Excel Mobile e são removidas ou modificadas quando um arquivo é aberto no aparelho: folhas ocultas não permanecem ocultas; módulos VBA, folhas macro e caixas de diálogos são removidas e localizadas em uma folha de espera; caixas de texto, desenhos, imagens, listas, formatos condicionais e controles são removidos; pivô da tabela de dados são convertidos em valores

PROGRAMAS

POWERPOINT MOBILE

Muitos elementos da apresentação contruídos na apresentação de slides, tais como, transição e animação serão reproduzidos no aparelho. Se a apresentação está configurada com um tempo de apresentação de slides, o avanço de um slide para o outro é automático. Links à URLs também são suportados.

As funções não suportadas pelo PowerPoint no Aparelho incluem:

- Notas. Notas escritas por slides não serão visíveis.
- Reorganizar ou editar slides. PowerPoint Mobile é somente um visualizador.
- Formato de arquivos. Arquivos criados anteriormente em formato *.ppt ao PowerPoint '97 e arquivos em HTML nos formatos *.htm e *.mht não são suportados.

Para iniciar uma apresentação de slides

1. Toque **Iniciar > Programas > PowerPoint Mobile.**
2. Na lista de apresentação, toque na apresentação de slides que você quer visualizar.
3. Toque no slide atual para avançar para o próximo slide.

Se a apresentação está configurada com um tempo de Apresentação, os slides irão avançar automaticamente.

Para interromper uma apresentação de slides

• Na apresentação do PowerPoint Mobile, toque **> Finalizar Apresentação**.

Para navegar entre os slides

Você pode avançar para o próximo slide se a apresentação não estiver configurada com um tempo de apresentação. É possível retornar ao slide anterior ou ir para qualquer slide fora da seqüência.

1. Toque **Iniciar > Programas > PowerPoint Mobile**.
2. Abra a apresentação que você quer visualizar.
3. Toque > Próxima ou anterior, ou toque Ir para slide e toque no slide que você quer visualizar.

Dica

- Simplesmente toque no slide atual para visualizar o próximo slide.

Nota

- Se você aproximar para ver o slide com mais detalhes, não será possível navegar para outro slide enquanto não afastar. Ao tocar “Próximo” ou “Anterior” uma melhor animação no slide poderá ser reproduzida, ao invés de navegar para outro slide.

PROGRAMAS

MESSENGER

MSN Messenger possui as características do MSN Messenger no seu aparelho móvel. Com o Pocket MSN Messenger você pode fazer o seguinte:

- Enviar e receber mensagens instantâneas.
- Ver quais contatos estão online e quais estão offline.
- Subescrever o status atualizado para os contatos selecionados, assim você sabe quando eles estão online.
- Bloquear contatos para que não vejam seu status ou enviem mensagens para você.

Antes de usar o MSN Messenger, seu dispositivo deve estar conectado a Internet. Para mais informações sobre as configurações de conexão a Internet, veja “Conectando a Internet” no capítulo 6.

Nota

- Você deve possuir um passaporte Microsoft .NET ou uma conta hotmail para usar o MSN Messenger. Se você possui um endereço de e-mail Hotmail.com ou MSN.com, você já tem o passaporte. Para ter uma conta Passaporte, vá até http://www.passport.com. Para ter uma conta Hotmail vá até http://www.hotmail.com.

Para iniciar o MSN Messenger

1. Toque **Iniciar > Programas > Messenger**.
2. Toque **Messenger**.

Para entrar ou sair

- Para entrar, toque em ENTRAR na tela do MSN Messenger. Insira o endereço de e-mail e a senha do seu Passaporte ou

conta hotmail e toque **Entrar**. A entrada pode demorar alguns minutos dependendo da velocidade da sua conexão.

Para adicionar e apagar contatos

- Para adicionar um contato, toque **Menu > adicionar novo contato**, e siga as instruções da tela.
- Para apagar um contato, toque e segure o nome do contato, e toque Excluir Contato.

Enviar Mensagem Instantânea

1. Toque o contato para o qual você deseja enviar a mensagem.
2. Insira sua mensagem na área de entrada de texto no topo da tela e toque enviar.

Nota

- Para adicionar rapidamente frases comuns, toque o seu próprio nome no topo da página > Alterar Aparência.

Para bloquear ou desbloquear contatos

- Para bloquear um contato de visualizar seu status e enviar mensagens para você, toque e segure o contato, então toque Bloquear no atalho do Menu.

- Para desbloquear um contato, toque e segure o nome do contato bloqueado, então toque Desbloquear do atalho do Menu.

Para verificar seu status no Messenger

- Toque o seu próprio nome no topo da página Seu status atual é indicado na lista exibida por um ponto marcador.

Para mudar seu nome no display

1. Toque o seu próprio nome no topo da página > Alterar Aparência.
2. Insira o nome que você deseja exibir aos outros no MSN Messenger.

Para obter ajuda sobre o MSN Messenger

- Quando estiver no MSN Messenger, toque **Iniciar > Ajuda**.

NOTA

As notas ajudam você a guardar rapidamente pensamentos, questões, lembretes, lista de tarefas e reuniões. Você pode criar notas digitadas ou escritas à mão, notas gravadas por voz, converter as notas escritas à mão para texto tornando mais fácil a leitura e enviar notas para os outros.

Inserindo informações nas notas

Existem muitos meios de inserir informações a uma nota. Você pode inserir texto digitado usando o teclado na tela ou o software de reconhecimento de caligrafia. Você também pode usar a caneta (stylus) para escrever e desenhar diretamente na tela. No aparelho que suporta gravação você pode criar um padrão único de gravação ou encaixar uma gravação em uma nota.

Para configurar o modo padrão de entrada para notas

Se você adiciona frequentemente desenhos as suas notas, você pode obter ajuda configurando Escrita como modo de entrada padrão. Se você prefere texto digitado, selecione Digitação.

1. Toque **Iniciar > Programas > Notas**.
2. Na lista de notas, toque **Menu > Opções**.
3. No modo padrão, toque um dos seguintes:

- Escrita se você quer desenhar ou entrar com textos escritos à mão em uma nota.
- Digitação se você deseja criar uma nota digitada.

4. Toque **OK.**

Para criar uma nota

1. Toque **Iniciar > Programas > Notas**. Na lista de notas, toque **Novo**.
1. Toque a seta seletora de entrada para aproximar ícone de métodos de entrada na barra menu, toque o método de entrada que você deseja e insira seu texto.
2. Se a seta seletora de entrada não for exibida, toque o ícone de métodos de entrada.
3. Quando finalizar, toque OK para retornar a lista de notas.

PROGRAMAS

TAREFAS

Use Tarefas para manter-se em dia com as coisas que precisa fazer. Uma tarefa pode ocorrer uma vez ou repeditamente (recorrente). Você pode configurar seus lembretes a suas Tarefas e você pode organizá-las em categorias. Suas tarefas são exibidas na lista de tarefas. Tarefas atrasadas são exibidas em vermelho.

Para criar uma tarefa

1. Toque **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque **Menu > Nova Tarefa,** insira um assunto para a tarefa, e complete as informações, tais como, início e data de realização, prioridade, e assim por diante.
3. Quando finalizar, toque **OK**.

Para mudar a prioridade da tarefa

Você pode classificar as tarefas por prioridade. Você precisa especificar o nível de prioridade para cada tarefa.

1. Toque **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque sobre a tarefa que você deseja alterar a prioridade.
3. Toque **Editar** e na caixa de prioridade, toque nível de prioridade.
4. Toque **OK** para retornar a lista de tarefas.

Nota

- Todas as novas tarefas são classificadas com nível de prioridade normal.

Configurar lembrete padrão para todas novas tarefas

Você pode ter um lembrete automaticamente ligado para todas as tarefas que você criar.

1. Toque **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque **Menu > Opções**.
3. Selecione **Definir bilhetes para novos itens** na caixa de verificação.
4. Toque **OK** para retornar a lista de tarefas.

Nota

- As novas tarefas devem ter datas a fim de ter efeito sobre os lembretes.

Apresentar início e datas na lista de tarefas

1. Toque **Iniciar > Programas > Tarefas.**
2. Toque na Tarefa desejada **> Editar.**
3. Selecione Início e Conclusão na caixa de verificação.
4. Toque OK.

Localizar uma tarefa

Quando a sua lista de tarefas é longa, você pode exibir um subconjunto de tarefas ou classificar a lista para encontrar rapidamente uma tarefa específica.

1. Toque **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Na lista de tarefas, faça um dos passos seguintes:

- Classificar a lista. Toque **Menu > Classificar por**, e toque uma opção para classificar.
- Filtre a lista por categoria. Toque **Menu > Filtro**, e toque a categoria que você quer exibir.

Nota

- Para filtrar mais suas tarefas, toque **Menu > Filtro > tarefas Ativas ou tarefas Concluídas.**

CONFIGURAÇÕES

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

Você pode editar as configurações gerais relacionadas a fazer e receber chamadas.

Telefone

Sons

- **Tipo de toque:** Esta opção determina o modo de notificação das chamadas. Você pode selecionar, [Aumentar], [Tocar uma vez], [Vibrar], [Vibrar e tocar], [Vibrar depois tocar], [Nenhum].
- **Toque:** Você pode selecionar um toque para entrada de chamadas de voz.
- **Tecl. num.:** Você pode configurar um tom de tecla para ser reproduzido quando pressionar a tecla. (tons longos / tons curtos / desativado)

Segurança

Quando esta configuração está ligada, é pedido a você para inserir seu código PIN (senha) cada vez que você ligar o telefone.

Serviços

Para acessar as configurações de um serviço, selecione-as na lista e toque em “Obter Configurações”.

Bloqueio de chamadas

Você pode restringir o recebimento das chamadas: Chamadas externas / Chamadas internacionais / Chamadas internacionais exceto país de origem / Chamadas recebidas / Chamadas recebidas quando no exteriror. Para editar as configurações de chamadas restritas móveis, você precisa de uma senha. Você obtém a senha de restrição da sua operadora subescrito no serviços de rede.

Chamadas restritas afetam todas as chamadas de voz e dados, exceto chamadas de emregência.
Selecione as opções de restrição, pressione OK e selecione:

- Habilitar chamadas restritas.
- Cancelar para desfazer restrição de chamada.
- Verificar status para ver se as chamadas estão restritas ou não.

ID do Chamador

Selecione Sim, para exibir o número de telefone da pessoa que está ligando.

Encaminhar Chamadas

Redireciona todas as chamadas recebidas, para outro numero de telefone.

Em espera

Para ser notificado da entrada de chamada enquanto você tem uma chamada em progresso, selecione Ativar.

Caixa Postal e Mensagens SMS

Mostra os números do Serv. Mensagens SMS e Caixa Postal.

Discagem Restrita

Você pode restringir suas chamadas a números de telefones de sua preferência.

REDE

Você pode selecionar o tipo de rede. A maneira de selecionar rede é indicada quando seu telefone é usado na Micro Cellular Network.

Rede atual

Localizar rede

Defina como escolher entre diferentes redes disponíveis quando viajar, por exemplo.

- **Manual:** Você pode selecionar a rede que você preferir.

Seleção de rede

Dica

- Seleção manual pode ser útil quando você sabe que uma rede é menos cara que a outra ou que fornece uma transmissão de dados mais rápida.

- **Automático:** A rede é selecionada automaticamente.

Redes preferenciais:

Definir redes

Ao selecionar esta opção, uma lista de redes preferenciais será apresentada.

Banda

Automático, GSM 850/1900 e GSM 1800

BLOQUEAR

Existem dois tipos de segurança no seu aparelho. Você pode proteger seu telefone do uso não autorizado assinando um tipo de senha chamada PIN (número de identificação pessoal). Adicionalmente, você pode prevenir o acesso não autorizado de qualquer parte do seu aparelho usando uma senha de proteção. Seu primeiro PIN será dado a você por sua operadora de serviços, você pode mudar seu PIN posteriormente.

Você cria sua própria senha quando você começar a usar seu aparelho.

Para proteger seu aparelho com uma senha

Você pode manter seus dados mais seguros através da Solicitação de uma senha toda vez que o aparelho for Ligado.

1. Toque **Iniciar > Configurações > aba Pessoal > Bloquear**.
2. Selecione para bloquear o aparelho, e na caixa à direita selecione como seu aparelho deve ser desligado. Selecione o tipo de senha que você gostaria de usar. Insira a senha e, se necessário, confirme a senha. Se o seu aparelho está configurado para conectar a uma rede, use uma senha com um nível maior de dificuldade para ajudar a proteger a segurança da rede.
3. Na aba dica, insira uma frase que ajudará você a lembrar a senha, mas que não permita que outros adivinhem sua senha. A dica será exibida depois que for inserida a senha errada por quatro vezes.
4. Toque OK. A próxima vez que seu aparelho for ligado, você será lembrado de inserir sua senha.

Dica

- Cada vez que for inserida a senha errada, o tempo que o aparelho leva para responder irá aumentar e aumentar até aparecer no aparelho 'não respondendo'. Se você esquecer sua senha, você deve seguir as instruções do manual do usuário para limpar a memória antes que você possa acessar seu aparelho.

CONFIGURAÇÕES

Para mudar a senha

1. Toque **Iniciar > Configurações >** Aba **Pessoal > Bloquear**. Você será lembrado de inserir sua senha Atual.
2. Na caixa de senha, insira sua nova senha.
3. Na aba Dica, insira a frase que ajudará você a lembrar sua nova senha, mas que não permita a outros adivinhar sua senha. A dica será exibida depois de ser inserida a senha errada por quatro vezes.
4. Toque OK.

Para exibir informações pessoais na Tela Inicial

Tendo suas informações pessoais na tela de inicialização, permite a facil identificação do proprietário em caso de perda do aparelho.

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **pessoal > Informações do proprietário.**
2. Na aba opções, selecione a informação de identificação na caixa de seleção.
3. Na aba opções, selecione caixa de seleção de Notas se você quer que um texto adcional seja exibido.
4. Na aba Notas, insira um texto adicional.

Dica

- Para inserir informações próprias na tela inicial, toque Iniciar > Configurações > Aba Pessoal > Inf. do Proprietário. Nos itens da aba, selecione Identificação.

SONS E NOTIFICAÇÕES

Para escolher como ser notificado sobre eventos ou ações

1. Toque I**niciar > Configurações >** aba **Pessoal > Sons e Notificações.**
2. Na aba Sons, escolha como você quer ser notificado selecionando a caixa de verificação apropriada.
3. Na aba Notificações, em Eventos, toque o nome de um evento e escolha como você quer ser notificado selecionando a caixa de verificação apropriada. Você pode escolher muitas opções, tais como, um som especial, uma mensagem ou um flash de luz.

INICIAL

Configurações da tela Inicial

A tela inicial mostra seus compromissos que estão por vir, tarefas ativas e informações sobre mensagens de e-mail. Você pode customizar a tela inicial no seu aparelho.

Para customizar a tela Hoje

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Pessoal > Hoje.**
2. Na aba Aparência, selecione o tema desejado para o plano de fundo da tela Inicial.
3. Na aba Itens, selecione os itens que você deseja que apareçam na tela Inicial.

CONFIGURAÇÕES

Dica

- Para mudar a ordem dos itens exibidos na tela inicial, toque o item e toque P/cima ou P/baixo.

Para adicionar uma imagem ao plano de fundo

Você pode usar uma das suas próprias imagens. Esteja Ciente de que a imagem pode afetar a legibilidade dos textos na tela Inicial.

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Pessoal > Hoje.**
2. Selecione Usar esta imagem como plano de fundo, e toque Procurar para visualizar a lista dos seus arquivos de imagens.
3. Toque o nome do arquivo da imagem que você quer usar.
4. Toque OK.

Configurar opções para exibir compromissos na tela Inicial.

Se você possui um grande número de compromissos, você pode querer especificar os tipos de compromissos que serão exibidos na tela inicial.

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Pessoal > Hoje.**
2. Toque a aba Itens.
3. Selecione Calendário e toque Opções.
4. Faça um dos passos seguintes:

- Selecione Próximo compromisso para mostrar somente o próximo compromisso da sua lista, ou Compromissos futuros para mostrar multiplos compromissos.

ALARMES

Hora

Você pode visualizar a hora, dia da semana e data, ou configurar e editar alarmes ou modificar configurações de data e hora.

1. Para ajustar a data e hora, toque na tela inicial “Hora”.
2. **Hora:** Selecione na aba Hora, e ajuste as informações

- **Zona de tempo:** Utilize as setas ao lado do relogio, para ajustar o horario.
- **Data:** Utilize as setas ao lado da data, para ajustar.
- **Alarme do relógio:** Para ajustar o alarme, toque na tela inicial “Hora” > aba Alarmes.
- **Dias de trabalho:** Para selecionar os dias de trabalho, ou dias para despertar, toque em cada dia para marca-los.

Mais

Exibe o relógio na barra de título em todos os programas.

MEMÓRIA

Você pode precisar interromper um programa se isso torná-lo instável ou a memória do programa estiver baixa.

Principal

Você pode ver o quanto de memória está disponível

- Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Sistema > Memória.**

Na aba principal, a quantidade de memória alocada em Armazenamento versus a memória do Programa é exibida, bem como, a quantidade de memória em uso versus a memória livre.

CONFIGURAÇÕES

Cartão de Memória

Você pode ver o quanto de memória está disponível no Cartão de memória que está inserido no seu aparelho.

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Sistema > Memória**.
2. Toque a aba **Cartão de memória**.

Dica

- Se você inseriu anteriormente mais de um cartão de memória, toque a lista e então você poderá ver as informações que deseja do cartão de memória.

Programas

Na maioria dos casos, os programas fecham automaticamente para liberar a memória necessária, entretanto, você pode fechar programas manualmente, se você preferir.

1. Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Sistema > Memória >** aba **Programas**.
2. Na lista **Executando Lista de Programas**, toque o programa que você deseja fechar e toque em **Parar**.

Dica

- Na maioria dos programas, você também pode utilizar um atalho “CTRL+Q” no teclado da tela para fechar o programa.

ALIMENTAÇÃO

Bateria

Seu aparelho contém um recarregador de bateria polímero de Lition. Seu aparelho foi projetado para usar bateria e acessórios originais de fábrica. O desempenho da bateria depende de muitos fatores, incluindo sua operadora, força do sinal, a temperatura do ambiente no qual você opera seu aparelho, as funções e / ou configurações que você selecionar e usar, itens anexados para o canal de conexão do seu aparelho, sua voz, dados, e outros programas de uso padrão.A vida da bateria é estimada (aproximadamente):

- **Standby Time:** Até 210 horas.
- **Tempo em conversação:** Até 160 minutos.

AVISO!

Para reduzir o risco de fogo ou queimaduras.

- *Não tente abrir, desmontar ou reparar a bateria.*
- *Não amassar, perfurar, danificar os contatos externos ou expor ao fogo ou água.*
- *Não expor a temperaturas acima de 60o (140o).*
- *Utilize somente a bateria desiganda para este produto.*
- *Deve-se reciclar ou descartar baterias usadas em um local regulamentado.*

Para verificar a carga da bateria

- Toque o ícone de nível de bateria na tela inicial.
- Toque **Iniciar > Configurações >** aba **Sistema > Alimentação.**

CONFIGURAÇÕES

Avançado

- **Em alimentação de bateria:** Desliga o aparelho se não for usado durante 1, 2, 3, 4 ou 5 minutos.
- **Em alimentação externa:** Desliga o aparelho se não for usado durante 1, 2, 5, 10, 15 ou 30 minutos.

BLUETOOTH

Bluetooth é uma comunicação sem fio de curto alcance utilizando radio-freqüência.
Aparelhos com tecnologia Bluetooth podem trocar informações a uma distância de até 10 metros sem a utilização de fios ou cabos ou visada direta (necessária em uma conexão infravermelha).
O software está incluso em seu aparelho e permite que você use a tecnologia Bluetooth das seguintes maneiras:

- Transferir arquivos, tarefas, contatos para outro dispositivo com a mesma tecnologia.
- Criar uma conexão Bluetooth entre seu aparelho e um computador para navegação na Internet.

Para ativar o Bluetooth em seu aparelho:

1. Selecione **Iniciar > Configurações > Conexões > Bluetooth**.
2. Selecione Ativar Bluetooth e tornar este dispositivo visível a todos.
3. Clique OK.

Modos Bluetooth

A tecnologia Bluetooth em seu aparelho funciona de 3 maneiras diferentes:

- **Ligado:** Bluetooth está ligado e seus recursos estão disponíveis. Com este recurso ativado seu aparelho aumenta o consumo de bateria.
- **Desligado:** Bluetooth está desligado e neste modo você não poderá enviar nem receber informações ou arquivos usando esta tecnologia. Tal como o radio, você poderá optar por desligar o Bluetooth a fim de economizar bateria ou em situações onde sua utilização não seja permitida (hospitais e aviões).
- **Disponível:** Bluetooth está ativado e outros dispositivos com a mesma tecnologia poderão encontrá-lo para comunicação.

Nota

- Por um padrão de fábrica o Bluetooth está desligado. Ao desligar seu aparelho o Bluetooth será desligado também. Quando seu aparelho for religado, o Bluetooth será novamente ativado.

Para tornar seu dispositivo disponível

1. Em seu aparelho, clique **Iniciar > Configurações > Conexões > Bluetooth**.
2. Selecione **"Ativar"**.
3. Clique **OK**.

CONFIGURAÇÕES

Modos Bluetooth

Uma conexão Bluetooth acontece quando dois aparelhos com esta tecnologia estão ligados através de RF, permitindo a troca de informações de maneira segura.
Para criar uma conexão entre dois aparelhos, é necessário que ambos digitem a mesma senha (PIN). A criação desta conexão é um processo único e uma vez criada permite que os aparelhos troquem informações entre sim sem a necessidade de redigitar a senha. Certifique-se de que os aparelhos estejam a no máximo 10m de distância um do outro e o Bluetooth ativado.

Para aceitar uma conexão Bluetooth

1. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado bem como a visualização de seu aparelho.
2. Clique em Sim quando questionado sobre a conexão com o outro aparelho.
3. Digite a senha (igual ao outro aparelho) para estabelecer uma conexão segura (1 à 16 caracteres).
4. Clique Próximo.
5. Clique em Concluir. Agora você pode trocar informações via Bluetooth.

Editar o nome de exibição

1. Clique em **Iniciar > Configurações > Conexões > Bluetooth.**
2. Clique na aba Acessibilidade > digite o novo nome para Exibição
3. Clique em Ok.

Transferir informações via Bluetooth

1. Clique e mantenha clicado o item que você deseja enviar via Bluetooth a partir de seu aparelho. Pode ser um arquivo, um contato, uma tarefa ou compromisso do calendário.
2. Clique Enviar.
3. Selecione o dispositivo de destino. O item sera enviado para o dispositivo selecionado.

Nota

- Se o dispositivo para o qual você deseja enviar um arquivo não aparece na caixa, certifique-se de que ele esteja ligado, com Bluetooth ativado, visível a outros aparelhos e a menos de 10m de distância.

CONEXÕES

Seu aparelho está equipado com poderosas funções de rede que permitem conexão à Internet via GPRS (General Packet for Radio Service – Pacote Geral para Serviços de Rádio) ou Bluetooth.
O GPRS é um serviço que não utiliza voz e permite o envio e recebimento de dados através da rede celular de sua operadora. Você pode ainda configurar conexões para acesso à Internet e e-mail ou ainda redes corporativas.

CONFIGURAÇÕES

Conectar à Internet via ISP

1. Obtenha as seguintes informações de seu provedor:

- Número telefônico de acesso
- Nome do usuário
- Senha
- Nome do ponto de acesso (necessário para uma conexão GPRS)

2. Em seu aparelho, selecione Iniciar > Configurações > Pasta conexões > Conexões.
3. Clique em Adicionar uma nova conexão de modem.
4. Digite um nome para a conexão.
5. Na lista de modems disponíveis selecione por exemplo, Linha Celular se você deseja usar a rede celular.
6. Clique em Avançar.
7. Complete o assistente de conexão inserindo as informações necessárias e clicando em Concluir.

Nota

- Para ver as informações adicionais para qualquer tela, clique em Ajuda. Para modificar as informações, clique em “Gerenciar conexões existentes” na tela de conexões e complete o assistente.

Para conectar a uma rede privada.

1. Obtenha as seguintes informações de seu provedor:

- Número telefônico de acesso
- Nome do usuário
- Senha
- Domínio (fornecido pelo provedor ou administrador da rede)

2. Clique **Iniciar > Configurações > Pasta conexões > Conexões >** Aba **Avançado > Botão Selecionar Redes**.

3. Na conexão Gerenciamento de Rede, siga as instruções para cada tipo de conexão.

4. Complete o assistente de conexão e clique em concluir.

Nota

- Para iniciar a navegação na Internet ou rede privada, clique em Iniciar, Internet Explorer.

Para restaurar ou modificar as configurações de rede em seu aparelho

1. Clique Iniciar > Configurações > Pasta Conexões > Placas de rede.

- Se você deseja conectar à Internet usando seu provedor, WLAN e navegar em páginas da web, selecione “The Internet”.
- Se você deseja conectar a uma rede privada e navegar em pastas compartilhadas com o Explorer, clique em “Work”.

2. Na pasta de adaptadores , para alterar as configurações, clique no campo adequado.

3. Ao selecionar o adaptador de rede, entre com as informações solicitadas.

Na pasta do endereço IP, selecione “Usar endereço IP específico” e entre com a informação necessária. Verifique com seu provedor de serviços ou administrador da rede para obter informações de endereço IP, Máscara de sub-rede e gateway.

6. Na pasta servidores, configure DNS e WINS. Os servidores que necessitam de endereço específico podem solicitar um caminho para mapear os endereços IP(s). DNS e WINS são opções suportadas em seu dispositivo.

ACESSÓRIOS

Existem muitos acessórios para o seu telefone móvel. Você pode selecionar estas opções De acordo com suas necessidades na comunicação pessoal. (nem todos esses acessórios acompanham o seu aparelho. Você pode adquirir novos acessorios nas lojas autorizadas)

Adaptador de viagem

Este carregador permite que você carregue a bateria enquanto está longe de casa ou do seu escritório.

Bateria padrão

Cabo de dados

Você pode conectar seu telefone A um PC para trocar dados entre eles.

Viva-voz integrado com microfone e controle de Music Player

- **Fones de ouvido estéreo**
- **Controle:** tecla Responder e Finalizar, controle do music player, controle de volume, tecla de espera e microfone.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.
Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.
Bateria: (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

• **ATENÇÃO:** Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líqüidos derramados sobre o aparelho.

2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia,etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o **SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 707 5454 para as demais localidades.**

• **ATENÇÃO:** *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG GENIUS

- **Nome Técnico:** MS20.
- **Terminal GSM Tri-band:** 900/1800/1900 MHz.
- **Medidas:** 100 x 58 x 13 mm
- **Peso:** 95g.

Nota

- Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n˚. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência de acordo com a Resolução n˚. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica (SAR/ GSM 900 MHz) = 0,73W/Kg
Taxa de Absorção Específica (SAR/ GSM 1800 MHz) = 0,59W/Kg
Taxa de Absorção Específica (SAR/ GSM 1900 MHz) = 0,76W/Kg

Potência Máxima de Transmissão: 1,6596W (GSM 900MHz); 0,7482W (GSM 1800MHz); 0,7362W (GSM 1900MHz); 1,4622W (GPRS 900MHz); 0,6456W (GPRS 1800MHz); 0,5861W (GPRS 1900MHz); 0,4508W (EDGE 900MHz); 0,3184W (EDGE 1800MHz); 0,2938W (EDGE 1900MHz) e 0,00145W (Bluetooth).

RESOLUÇÃO 365 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

ANATEL

Anatel: 1502-07-1003

(01)0789329971076-6

LG

ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangágua II -CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 707 5454 Demais Localidades

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC